


Siedle Intercom
SIC 3000-01
ICI 3000-01

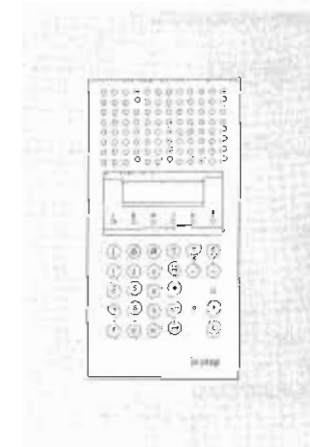

SSS SIEDLE


S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafengeräte
Stiftung & Co

Postfach 1155
D-78113 Furtwangen
Bregstrasse 1
D-78120 Furtwangen

Telefon ++49 (0) 0 77 23/63-0
Telefax ++49 (0) 0 77 23/6 33 00

© 1994/4.97
Printed in Germany
Best.-Nr. 0-1106/015689-NL

Multifunctionele module MFM 611-0

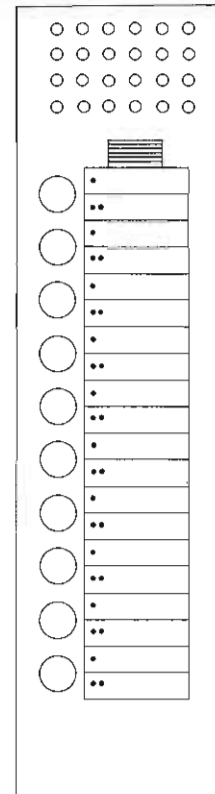

Multifunctionele module MFM 611-0

Elke SIC 3000-01 kan uitgebreid worden met maximaal 3 MFM's. De MFM is voorzien van 10 dubbel programmeerbare funktietoetsen en een tekstpaneeltje.

Aan de funktietoetsen kunnen individueel tot 20 functies per MFM worden toegewezen, zoals oproepnummers, functiecodes (b.v. algemene/groepsoproep), schakel- en stuurfuncties. De Industriële Intercom ICI 3000 kan **niet** gecombineerd worden met de multifunctionele module MFM 6111-0



Toets 1 x indrukken:
b.v. oproepnummer van Merkx kiezen

Toets 2 x indrukken:
b.v. oproepnummer van Dijkstra kiezen


Opmerking

Op het tekstpaneel vindt u voor elke toets twee regels. Het nummer van de eerste naam kiest u door eenmaal de toets in te drukken, het nummer van de tweede naam door tweemaal de toets in te drukken.

Bij het programmeren van de snelkiestoetsen moet er rekening mee gehouden worden dat de toetsen van boven naar beneden doorgenummerd zijn van 1 tot 10 en van 11 tot 20. Bij de tweede MFM begint de nummering bij 21 en bij de derde bij 41.


De extra extern aansluitbare potentialvrije toets is net als de snelkeuzetoetsen met dezelfde functies en bovendien met de etage-oproep programmeer- en toewijsbaar.

Bedienings-interface van de SIC/ICI 3000-01
Verklaring der tekens

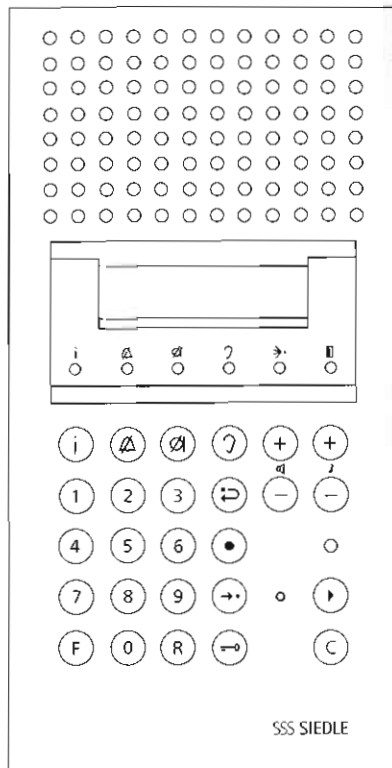

Toetsprogrammering	Functieweergave
Informatie	Informatie
Oproepblokkering	Oproepblokkering
Mikrofoonblokkering	Mikrofoonblokkering
Afluisteren / afluistermodus	Afluisteren/afluistermodus
Nummerherhaling	Concierge
Doorverbinden / ruggespraak houden	Deurautomaat
Doorverbinden van interne en deuroproepen	Aktiviteiten
Deuropenerfunctie	Hoorn opnemen
Funkties	Hoorn neerleggen
Oproep-funkties	Cijferstoetsen gebruiken
Tiptronic	Invoer bevestigen bij programmering
Afbreektoets	
Volumeregeling voor spraak	
Volumeregeling voor muziek	

Diskreethoorn DH 3000-0

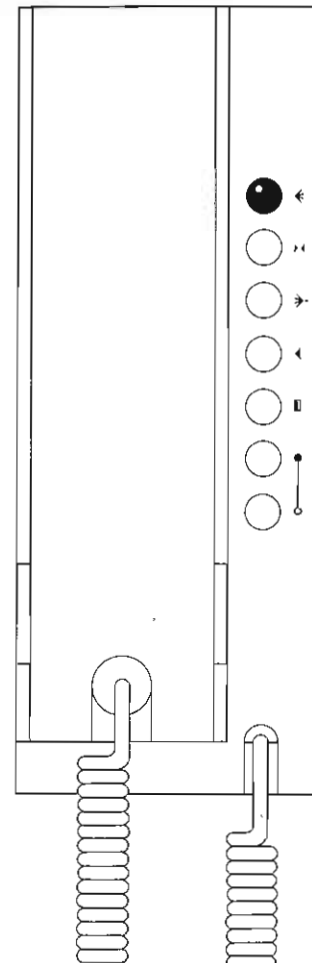

Toetsprogrammering	Functieweergave
Algemene of groepsoproep	
Terugbellen	
Conciërge in- / uitschakelen	
Spraakverbinding vrijschakelen	
Deurautomaat in- / uitschakelen	
Afstandbediening aan	
Afstandbediening uit	

Diskreethoorn DN 3000-0
De diskreethoorn is een accessoire voor de SIC 3000-01. De DH 3000 kan niet worden gebruikt op de Industriële Intercom ICI 3000-01. Door de hoorn op te nemen wordt een gesprek van „handsfree“ (luid) omgeschakeld op „diskreet“. Er kan op elk gewenst moment gewisseld worden tussen beide gespreksvormen. De diskreethoorn is voorzien van 7 funktietoetsen, waarmee de nevenstaande funkties direkt gekozen kunnen worden.

Inhoud

Bedienings-interface van de SIC/ICI 3000-01	Terugbelverzoek	
Verklaring der tekens	Terugbelverzoek activeren (uitvoeren)	18
Diskreethoorn DH 3000-0	Terugbelverzoek-weergave	
Multifunctionele module MFM 611-0	Informatie m.b.t. terugbelverzoeken	19
Algemene opmerkingen	Nummerherhaling	
Toetsprogrammering en functies	Afluistermodus in-/uitschakelen	20/21
Status-weergave	Afluisteren	
Oproepnummerinvoer	Spraakverbinding vrijschakelen	21
Gesprek opbouwen	Oproepovername	22
Spraakverbindingen beëindigen	Deuroproep/deurgesprek	
Gesprek aannemen	Deuroproep met video	23/24
Omschakelen van discreet op handsvrij spreken	Deuropeneraansturing	
Mikrofoonblokkering	Deurautomaat in-/uitschakelen	25
Ruggespraak in het vertrek	Deuroproep overnemen	
Simplex-kommunikatie	Conciërge in-/uitschakelen	26
Duplex-kommunikatie	Deurluidspreker doorverbinden	27
Doorverbinden naar/ruggespraak houden met een derde deelnemer	Programmeer-interface op MFM	
Konfereren, opbouwen en beëindigen	Programmering meldtekst, snelkiestoetsen, externe toetsen	28
Oproepblokkering in-/uitschakelen	Programmeermenuoverzicht	29
Spraakvolume instellen	Snelkeuzetoetsen opslaan	30/31
Mededeling	Index	32/33
Groepsmededeling	Tekstpaneel	
Algemene mededeling	DH 3000-0/ MFM 611-10	
Mededeling beantwoorden	Reinigingsaanwijzing	34
Muziek		
Muziekvolume regelen		

Algemene opmerkingen

Toepassing

De Siedle Intercom SIC/ICI 3000-01 is een modern en krachtig intercom-systeem. Het stelt u in staat via onafhankelijke spraakverbindingen te allen tijde snel en direct contact te maken met de door u gewenste gesprekspartner, zonder wacht- of zoektijden. Door individuele uitbreiding naar behoefte met systeemcomponenten, kunt u de bedieningsinterface van elk van de toestellen aanpassen aan de specifieke vereisten van de werkplek.

Opmerking

De industriële intercom ICI 3000 kan **niet** gecombineerd worden met de multifunctionele modules, discreet-hoorn of video.

Toegangskode

Teneinde de speciaal voor u uitgevoerde instellingen van uw SIC/ICI 3000 te beschermen tegen ongeoorloofd manipulatie, is het totale systeem beveiligd d.m.v. toegangskodes. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen in de functionaliteit van uw toestel, neem dan a.u.b. contact op met uw systeembeheerder of met uw elektro-installateur.

Plaatsen van de installatie

Hedendaags meubilair wordt afgevoerd met zeer veel verschillende lakken en kunststof-coatings. Het valt daarom niet uit te sluiten dat deze stoffen bestanddelen bevatten die de kunststof voetjes van uw toestel aantasten en week maken. De op deze wijze aangetaste kunststof voetjes kunnen onder bepaalde omstandigheden ongewenste sporen achterlaten op meubeloppervlakken. Omdat de firma Siedle geen aansprakelijkheid voor dergelijke schade aanvaardt wordt aanbevolen, vooral bij nieuwe of met bepaalde onderhoudsmiddelen behandelde meubelen, een anti-slip onderlegger te gebruiken onder het toestel.

Gesprekstypen

Een SIC/ICI 3000-01 biedt u twee verschillende soorten gespreksaansturing, waardoor u ook bij lawaai in de omgeving optimaal met uw gesprekspartner kunt communiceren. De gesprekstypen zijn de volgende: spraakgestuurde duplex-communicatie zonder handmatige bediening en handmatig gestuurde simplex-communicatie met behulp van de Siedle-tiptronic. Een intercom-toestel is standaard ingesteld op spraakgestuurde duplex-communicatie. Vul beïnvloedt de automatische spraakrichting-besturing. Met een eenvoudige toets-indruk kan het gesprek omgeschakeld worden van spraakgestuurde duplex-communicatie op simplex-communicatie met behulp van de tiptronic. Na beëindiging van het gesprek worden de toestellen automatisch weer omgeschakeld in spraakgestuurde duplex-communicatie.

Gesprekstypen met diskreethoorn DH 3000-0

De beschreven gesprekstypen en de besturing hiervan zijn ook bij gesprekken met diskreethoorn mogelijk.





























Gesprek met een AC 3000-01

Een gesprek tussen een SIC/ICI 3000-01 en een AC 3000-01 **moet altijd** handmatig met behulp van de tiptronic-toets plaatsvinden.

Toetsprogrammering en functies







	Cijfertoetsen 0 tot 9	Voor het invoeren van getallen en oproepnummers
 	Informatietoetsen	„i, 1“ Aantal en herkomst van terugbelverzoeken „i, 2“ Weergave van ontvangen berichten (alleen met extra modules mogelijk)
 		
	Oproepblokkering	Oproepblokkering in-/uitschakelen
	Mikrofoonblokkering	Mikrofoonblokkering in-/uitschakelen
	Afluistermodus	Afluistermodus in-/uitschakelen
	Nummerherhaling	Bij indrukken van deze toets wordt gedurende 2,5 min. getracht het laatst gekozen of bezette toestel te bereiken
	Doorverbinden	Doorverbinden, ruggespraak en cursor-besturing bij de programmering
	Oproepovername	1 x drukken: interne oproep overnemen in-/uitschakelen 2 x drukken: deuroproep overnemen in-/uitschakelen Cursor-besturing tijdens de programmering
	Tiptronic	Voor het omschakelen van hands-free spreken in de simplex-communicatiemodus om van discreet spreken om te schakelen op hands-free spreken alvorens de hoorn opgelegd wordt.
	Deuropener	Deuropener- en bevestigingstoets bij de programmering van snelkiesnummers en meldteksten

Toetsprogrammering en functies

	F-funktietoets	De funktietoets in combinatie met een cijfer 1 - 9 roept de volgende functies op. Bij de programmering dient de F-toets voor de cursor-besturing
 	F, 1	Afstandbediening „aan“ „F, 1“ en een 3-cijferig getal, b.v. „1, 2, 3“: licht aan
 	F, 2	Afstandbediening „uit“ „F, 2“ en een 3-cijferig getal, b.v. „1, 2, 3“: licht uit
 	F, 3	Meldtekst, snelkeuzetoetsen, externe toets programmeren
 	F, 4	Kloktijd programmeren
 	F, 5	Versie en oproepnummer van de SIC/CI 3000-01 weergeven
 	F, 6	Attentiesignaalfunctie in-/uitschakelen
 	F, 7	Spraakverbinding vrijschakelen
 	F, 8	Melding op display wissen
 	F, 9	Deurautomaat in-/uitschakelen
	R-funktietoets	Algemene/groepsoproep beantwoorden Bij de programmering dient de „R-toets“ voor de cursorbesturing
  	R, 0, 0	Algemene oproep versturen
  	R, 0, 1	Groepsoproep versturen „R, 0“ en een cijfer, b.v. „1“
 	R, 4	Verzoek tot terugbellen en terugbellen

Status-weergave

Bij enkelvoudige informatie brandt de i-LED, bij meervoudige informatie knippert de i-LED. Bij enkelvoudige informatie brandt de i-LED, bij meervoudige informatie knippert de i-LED. De spraakrichting-indicator gaat altijd branden bij de gesprekspartner die spraakbevoegd is. Met de spraakrichting wordt ook tegelijkertijd de spraakrichting-indicator omgeschakeld.

i	LED-indikatie	Informatie
	LED-indikatie	Oproepblokkering
	LED-indikatie	Mikrofoonblokkering
	LED-indikatie	Afluistermodus
	LED-indikatie	Conciërge
	LED-indikatie	Deurautomaat
	LED-indikatie	Status van de omschakeltoets Weergave spraakrichting

Oproepnummerinvoer Gesprek opbouwen Spraakverbindingen beëindigen

Oproepnummerinvoer

De oproepnummers kunnen, afhankelijk van uw systeemopbouw, uit 2 of 4 cijfers bestaan. In principe kiest u de gewenste gesprekspartner door het intoetsen van zijn oproepnummer.

Indien het oproepnummer echter korter is dan de ingestelde lengte, dan kunt u het kiezen versnellen door het oproepnummer vooraf te laten gaan door een in het systeem opgenomen voorlooptoon.

B.v. oproepnummer „7” bij een ingestelde oproepnummerlengte van 2 cijfers: u kiest „07”, of bij oproepnummer „107” bij 4-cijferige oproepnummers: u kiest „0107”

Het toestel wordt niet voor spreken gebruikt

Doorlopende weergave tijd of
Doorlopende weergave weekday, datum en tijd

Display-weergave

9:23

Display-weergave
(bij aangesloten systeemkwartsklok CLK 3000)

Woe 03.07.

Gesprek opbouwen zonder hoorn

U wilt een interne deelnemer oproepen



Oproepnummer intoetsen, b.v. „4”

Display-weergave

Oproepnummer: ---4

Display-weergave

Gesprek

Oproepnummer: 4

Gesprek opbouwen met hoorn

Uw SIC 3000-0 is voorzien van een diskreethoorn en u wilt op diskrete wijze een gesprek opbouwen



Hoorn opnemen en oproepnummer intoetsen, b.v. „4”

Display-weergave

Oproepnummer: ---4

Display-weergave

Gesprek

Oproepnummer: 4

Spraakverbinding beëindigen

De spraakverbinding kan op elk moment door het indrukken van de „C”-toets of (indien het gesprek met de DH gevoerd wordt) door het opleggen van de hoorn beëindigd worden



Druk de „C”-toets in of leg de hoorn neer


Display-weergave

9:23

Gesprek aannemen

Omschakelen van discreet spreken op hands-free spreken


Gesprek aannemen zonder hoorn
U wordt opgeroepen, de spraakverbinding wordt automatisch tot stand gebracht en het toestel is klaar voor spraakcommunicatie.



Oproeptoon weerklinkt
Er is een spraakverbinding met toestel 35

Display-weergave

Gesprek aannemen met hoorn
Als u het gesprek op diskrete wijze wilt voeren, maakt u gebruik van de diskreethoorn



Hoorn opnemen

Display-weergave

Spraakverbinding beëindigen


De spraakverbinding kan door elk van de gesprekspartners zoals hierboven beschreven beëindigd worden door de „C“-toets in te drukken of de hoorn neer te leggen.



Druk de „C“-toets in of leg de hoorn neer

Spreektijd

De spreektijd is vastgelegd in de programmering. Bij spreektijdbepaling wordt een bestaand gesprek automatisch na 6 minuten afgebroken. Een korte attentietoon en een display-melding vestigen hier de aandacht op. Zie ook de programmeerhandleiding.



Display-weergave („Gesprekseinde“ knippert)

Omschakelen van discreet spreken op hands-free spreken m.b.v. tiptronic

Wisselen tussen „handsfree“ en „diskreet spreken“ kan ook op elk gewenst moment tijdens een gesprek plaatsvinden door de hoorn op te nemen. Om van discreet spreken om te schakelen op hands-free spreken moet voor het opleggen van de hoorn de tiptronic-toets worden ingedrukt. Het toestel bevindt zich nu tot aan het einde van het gesprek in de modus simplex-communicatie met tiptronic. Omschakelen in de spraakgestuurde communicatiemodus is niet mogelijk.



Neem de hoorn op

Druk de tiptronic-toets in en leg de hoorn binnen 3 seconden neer. **Het opleggen van de hoorn moet dan binnen 3 seconden plaatsvinden. Indien de hoorn later wordt opgelegd betekent dit het einde van het gesprek. Een nieuw gesprek wordt automatisch in de spraakgestuurde duplex-communicatiemodus opgebouwd.**

Mikrofoonblokkering

Met de mikrofoonblokkeringstoets wordt de mikrofoon in- resp. uitgeschakeld. De bijbehorende LED geeft de actuele toestand aan.

Bij actieve mikrofoonblokkering kunnen zowel binnenkomende gesprekken worden aangenomen als oproepen gedaan worden.

Mikrofoonblokkering inschakelen

Indien de mikrofoonblokkering in ruststand ingeschakeld wordt, dan is deze bij alle oproepen actief. Indien u echter bij actieve mikrofoonblokkering een toestel oproept, dan is onbeperkte communicatie mogelijk. De mikrofoonblokkering wordt dan voor de duur van het gesprek automatisch uitgeschakeld.



Mikrofoonblokkering

actief

Druk de mikrofoonblokkeringstoets in

Display-weergave



LED gaat branden

Mikrofoonblokkering uitschakelen

Om de mikrofoonblokkering weer uit te schakelen moet de mikrofoonblokkeringstoets worden ingedrukt.



Mikrofoonblokkering

niet actief

Druk de mikrofoonblokkeringstoets in

Display-weergave



LED gaat uit

Oproepen bij actieve mikrofoonblokkering aannemen

Om nu een gesprek te voeren moet de mikrofoonblokkering uitgeschakeld of de diskreethoorn (indien aanwezig) opgepakt worden.



Gesprek



Oproepnummer: 35

Oproeptoon weerklinkt
Er is een verbinding met toestel 35

Display-weergave

Naar keuze de mikrofoonblokkeringstoets indrukken of de hoorn opnemen.

LED gaat uit

Ruggespraak in het vertrek Simplex-kommunikatie

Door kortstondig de tiptronic-toets in te drukken tijdens een bestaand gesprek kan omgeschakeld worden van spraakgestuurde duplex-communicatie op simplex-communicatie met tiptronic-bediening

De spraakrichting wordt door het aanraken van de tiptronic-toets voor beide deelnemers gelijktijdig omgeschakeld.
Willekeurig omschakelen tussen de beide gesprekspartners is niet mogelijk

Ruggespraak in het vertrek
Tijdens een gesprek ruggespraak houden in het vertrek, zonder dat de gesprekspartner mee kan luisteren.



Druk de microfoonblokkeringstoets in



LED gaat branden

Om uit te schakelen de microfoonblokkeringstoets nogmaals indrukken.



Druk de microfoonblokkeringstoets in



De functie „ruggespraak“ kan in elk van de gesprekstypen gebruikt worden

LED gaat uit

Simplex-kommunikatie

U heeft op elk gewenst moment, b.v. bij veel lawaai in de omgeving de mogelijkheid om het gesprek met de tiptronic-toets handmatig te besturen. De activering van de simplex-communicatie kan alleen tijdens een gesprek plaatsvinden door kortstondig de tiptronic-toets in te drukken. Door het aanraken van de tiptronic-toets schakelt u de spraakrichting van beide deelnemers om.
Groene LED brandt = spreken
Groene LED brandt niet = luisteren
Terugschakelen in de spraakgestuurde communicatie is tijdens het gesprek niet mogelijk.

Gesprek

Oproepnummer: 35

Display-weergave



Tiptronic-toets indrukken om van spreekrichting te veranderen.

Door de „C“-toets in te drukken resp. door de hoorn op te leggen wordt het gesprek beëindigd.



Een nieuw gesprek wordt automatisch in de spraakgestuurde duplex-communicatiemodus opgebouwd.

„C“-toets indrukken of hoorn opleggen

Duplex-kommunikatie Doorverbinden naar/ruggespraak houden met een derde deelnemer

Duplex-kommunikatie
Een intercom-toestel is standaard ontworpen voor spraakgestuurde duplex-kommunikatie. Dat wil zeggen dat het hogere „geluidsniveau“ van de sprekende deelnemer de transmissie automatisch in de richting van de

luisterende deelnemer schakelt. Om bij veel lawaai in de omgeving een gesprek te kunnen voeren, kan met de tiptronic-toets het gesprek omgeschakeld worden in de gespreksmodus simplex-communicatie. De activering van de simplexgespreks-

modus kan alleen plaatsvinden tijdens een gesprek door kortstondig de tiptronic-toets in te drukken. Door opnieuw de tiptronic-toets in te drukken schakelt u altijd beide gesprekspartners om in de andere spraakrichting.

Doorverbinden resp. ruggespraak
Bij een bestaande verbinding met een derde deelnemer ruggespraak houden of naar een derde deelnemer doorverbinden.

Gesprek	Display-weergave
Oproepnummer: 4	Doorverbindingstoets indrukken en het gewenste oproepnummer kiezen, b.v. „13“



Spraakverbinding tussen toestel „13“ en toestel vanwaar om ruggespraak verzocht is.

Doorverbinden	Display-weergave
Oproepnummer: 13	Display-weergave bij 1e gesprekspartner

Onderbreking
Even geduld a.u.b.

Ruggespraak	Displayweergave bij deelnemer die om ruggespraak verzocht heeft
Oproepnummer: 35	



Verbinding met eerste gespreksdeelnemer weer herstellen

of

Gesprek	Display-weergave
Oproepnummer: 4	

gesprek tussen 1e deelnemer en toestel waar ruggespraak gevraagd is, doorverbinden.



Druk de „C“-toets in of leg de hoorn neer

Display-weergave

9:23

Konfereren

Konfereren


Konferentie is een spraakverbinding tussen max. 3 interne toestellen.

Konferentie opbouwen

Er is reeds een spraakverbinding tussen twee deelnemers

Indien u nog een deelnemer in de spraakverbinding wilt opnemen, dan toetst u diens oproepnummer in, b.v. „13“.

Tijdens de conferentie verloopt de gespreksbesturing net als bij simplexcommunicatie, met dat verschil dat de sprekende deelnemer tijdens het spreken de tiptronic-toets ingedrukt moet houden.



	Gesprek	Display-weergave
Oproepnummer:		4
		Toets het gewenste oproepnummer in.
	Konferentie	Display-weergave („R“ knippert)
	4 13 R	
	Konferentie	Display-weergave
	4 13	

Konferentie beëindigen

De deelnemer die de conferentie verlaten wil, drukt de „C“-toets in of legt de hoorn op het toestel.


De spraakverbinding tussen de beide overige toestellen blijft gehandhaafd.

Indien een van de overblijvende gespreksdeelnemers de C-toets indrukt of de hoorn op het toestel legt, wordt de verbinding verbroken.

		Druk de „C“-toets in of leg de hoorn neer
	Gesprek	Display-weergave
Oproepnummer:		4
		Druk de „C“-toets in of leg de hoorn neer

Konferentie komt niet tot stand

Indien de derde gespreksdeelnemer niet bereikbaar is dan kan diens toestel door de „R“ in te drukken weer uit de conferentie verwijderd worden. **De R-toets moet binnen 10 seconden ingedrukt worden**, omdat anders het derde toestel in de conferentie wordt opgenomen.

	Konferentie	Display-weergave („R“ knippert)
	4 13 R	
		Binnen 10 seconden de R-toets indrukken
	Gesprek	Display-weergave
Oproepnummer:		4

Oproepblokkering Spraakvolume instellen

Oproepblokkering

De oproepblokkering wordt geactiveerd met de oproepblokkeringstoets. Met de oproepblokkering kunt u voorkomen dat uw toestel door binnenkomende oproepen bereikt wordt. Bij geactiveerde oproepblokkering ontvangt het toestel ook geen mededelingen.

Oproepblokkering inschakelen



Druk de oproepblokkeringstoets in

Oproepblokkering
aktief

Display-weergave



LED brandt

Oproepblokkering uitschakelen

Het toestel is weer bereikbaar



Druk nogmaals de oproepblokkeringstoets in

Oproepblokkering
niet actief

Display-weergave



LED gaat uit

Spraakvolume instellen

Op elk van de toestellen kan het spraakvolume afzonderlijk worden ingesteld.



Houd de „+“ of „-“toets ingedrukt



Het spraakvolume wordt gewijzigd door toets „+“, resp. „-“ zolang ingedrukt te houden tot de gewenste geluidsterkte bereikt is.

Mededeling

Groepsmededeling

Algemene mededeling

Mededeling
Met een intercom-installatie kunnen twee verschillende soorten mededelingen gedaan worden: Groepsmededeling en algemene mededeling.


Er kunnen maximaal 9 groepen worden samengesteld. Een groepsnummer bestaat altijd slechts uit één cijfer.

Groepsmededeling.
U wilt b.v. een mededeling doen aan groep „5”.



Druk de toetsen „R, 0 en 5” in.

of
met de diskreethoorn



Mededelingtoets op de DH indrukken en het cijfer „5” intoetsen (voor diskreet spreken eerst de hoorn opnemen).

en het toestel is klaar om een mededeling door te geven

De spreektijd is beperkt tot 1 minuut.

Door de „C”-toets in te drukken resp. de hoorn op te leggen wordt de mededeling beëindigd.



Mededeling

Groep 5

Display-weergave

Druk de „C”-toets in of leg de hoorn neer

Algemene mededeling

U wilt b.v. een algemene mededeling doen.



Druk de toetsen „R”, „0” en „0” in.

of
met de diskreethoorn



Mededelingtoets op de DH indrukken (voor diskreet spreken eerst de hoorn opnemen).

en het toestel is klaar om een mededeling door te geven

De spreektijd is beperkt tot 1 minuut.

Door de „C”-toets in te drukken resp. de hoorn op te leggen wordt de mededeling beëindigd.



Mededeling

aan allen

Display-weergave


Druk de „C”-toets in of leg de hoorn neer

Mededeling beantwoorden

Muziek

Muziekvolume regelen

Mededeling beantwoorden
Na een mededeling wordt gedurende ca. 60 seconden het oproepnummer van de afzender van de mededeling weergegeven.



Display-weergave

U kunt deze deelnemer oproepen



Toets het oproepnummer in.

of

U beantwoordt de mededeling met de „R”-toets, bouwt zo de verbinding op en de melding verdwijnt. Opbouw van het gesprek met de R-toets kan alleen tijdens de display-weergave plaatsvinden.




Druk de „R”-toets in.

Door de „C”-toets in te drukken resp. de hoorn neer te leggen wordt het gesprek beëindigd.



Display-weergave



Druk de „C”-toets in of leg de hoorn neer

Muziek

Met behulp van een speciale muziekmodule is het mogelijk alle aangesloten toestellen te voorzien van muziek. De muziek wordt tijdens een gesprek automatisch uitgeschakeld en na beëindiging van het gesprek weer

ingeschakeld. De muziektoevoeging wordt bij de programmering voor elk individueel toestel naar behoefte vastgelegd. Het geluidsvolume voor muziektoevoeging wordt direct op het toestel ingesteld.

Muziekvolume regelen

Op elk van de toestellen kan het muziekvolume afzonderlijk worden ingesteld

Het muziekvolume wordt gewijzigd door toets „+”, resp. „-” zolang ingedrukt te houden tot de gewenste geluidsterkte of het minimum/maximum volume bereikt is.

De muziek wordt uitgeschakeld wanneer u de „-” toets net zolang ingedrukt houdt totdat op het display de melding „muziek uit” verschijnt. Indien voor dit toestel bij de programmering geen muziektoevoeging is toegestaan, dan kan ook het muziekvolume niet ingesteld worden.




Houd de „+” of „-”-toets ingedrukt.



Display-weergave

Terugbelverzoek plaatsen Terugbelverzoek uitvoeren

Terugbelverzoek plaatsen, wanneer de deelnemer niet op zijn plaats is. U plaatst bij hem een terugbelverzoek. De verbinding wordt niet met de „C“-toets maar met „R, 4“ beëindigd



Terugbelverzoek geplaatst

Druk de toetsen „R en 4“ in.

Display-weergave

Het zo beëindigde gesprek laat bij de gesprekspartner de melding achter:

35 9:23



Display-weergave

LED brandt

Terugbelverzoek plaatsen, wanneer het toestel van de deelnemer in gesprek is

Het toestel dat u opgeroepen heeft, b.v. nr. 7, is in gesprek.

7 bezet

Display-weergave

Beëindig de verbinding met de nummerherhalingsstoets



Druk de nummerherhalingsstoets in.

Het toestel probeert een verbinding op te bouwen. Indien binnen 2,5 min. geen verbinding tot stand komt, dan wordt de nummerherhaling afgebroken en wordt automatisch een terugbelverzoek geplaatst.

7 9:23

Oproepnummer: 0007

Display-weergave wisselt doorlopend tussen

en

en

7 bezet

Een terugbelverzoek is geplaatst

Het oproepnummer van de deelnemer die u wilt bereiken, b.v. nr. „5“ verschijnt op het display

5 9:23



Display-weergave

LED brandt

Terugbelverzoek activeren (uitvoeren)

Op uw toestel is een terugbelverzoek geplaatst dat u wilt uitvoeren.



Druk de toetsen „R en 4“ in.

Display-weergave

Oproepnummer 5

Terugbelverzoek-weergave Informatie m.b.t. terugbelverzoeken

Terugbelverzoek-weergave

+ = meer dan 1 terugbelverzoek in het geheugen
13 = oproepnummer van het laatste terugbelverzoek
9:23 = tijd

+ 13 9:23

Display-weergave

Aantal terugbelverzoeken

Er kunnen max. 5 terugbelverzoeken in een toestel worden opgeslagen. Bij een zesde terugbelverzoek wordt het eerste automatisch gewist. Door de toetsen „R“ en „4“ in te drukken wordt het laatste in het geheugen opgeslagen terugbelverzoek verwerkt.

+ 13 9:23



Display-weergave


LED knippert



Druk de toetsen „R en 4“ in.

Informatie m.b.t. terugbelverzoeken

Door de toetsen „i“ en „1“ in te drukken worden het aantal, de oproepnummers en de volgorde van binnenkomst weergegeven.



Informatie

Druk de toetsen i en „1“ in.

Terugbelverzoeken

Display-weergave licht kortstondig op en wisselt tussen

Terugbelverzoek 1 van 2

en

naar 35

Door herhaald de „i“-toets in te drukken worden alle (max. 5) opgeslagen terugbelverzoeken weergegeven. Indien de „i“-toets niet langer ingedrukt wordt, verschijnt op het display automatisch de beginweergave.



Terugbelverzoek 2 van 2







Display-weergave




naar 13




Display-weergave

+13 9:23










Nummerherhaling Afluistermodus

Nummerherhaling Een gekozen toestel is in gesprek.		Druk de nummerherhalingstoets in.
Door de nummerherhalingstoets in te drukken wordt het bezette toestel met tussenpozen van ca. 15 seconden doorlopend opnieuw gekozen.		Display-weergave wisselt doorlopend tussen
Indien binnen 2,5 min. geen verbinding tot stand komt, dan wordt de nummerherhaling afgebroken en wordt automatisch een terugbelverzoek geplaatst.		en
		en
Indien het bezette toestel binnen deze periode weer beschikbaar komt, dan wordt het gewenste gesprek opgebouwd		Display-weergave
Door de „C”-toets in te drukken, resp. de hoorn neer te leggen, beëindigt u het gesprek		Druk de „C”-toets in of leg de hoorn neer

Afluistermodus inschakelen U wilt luisteren naar wat er in een vertrek te horen is.		Druk de afliuisterstoets in
Op het toestel dat het vertrek moet afluisteren, wordt door het indrukken van de afliuisterstoets de bewakingsmodus ingeschakeld.		Display-weergave („Afluistermodus” knippert.)
Dit toestel is niet langer bereikbaar voor normale oproepen.		LED brandt

Afluistermodus uitschakelen Op het toestel dat het vertrek bewaakt heeft, wordt door opnieuw de afliuisterstoets in te drukken de bewakingsmodus weer uitgeschakeld.		Druk de afliuisterstoets in
		Display-weergave
		LED gaat uit

Afluistermodus Sprakverbinding vrijschakelen


Ontvangende toestel inschakelen Het ontvangende toestel wordt ingeschakeld door binnen een seconde 2 maal de afliuisterstoets in te drukken en vervolgens het oproepnummer van het bewakende toestel in te toetsen.		Druk 2 maal de afliuisterstoets in plus het oproepnummer
Voor de duur van de spreektijd wordt het vertrek akoestisch bewaakt. Bij spreektijdbeperking weerklinkt na ca. 6 min. een attentiesignaal en wordt de verbinding automatisch verbroken		Display-weergave
		Display-weergave
		LED brandt
Spraakverbinding vrijschakelen U wilt dringend een gesprek voeren en alle spraakverbindingen zijn bezet. Uw toestel is bevoegd spraakverbindingen vrij te schakelen.		Display-weergave
Door de toetsen „F, 7” of op de DH de toets „spraakverbindingen vrijschakelen” in te drukken, wordt automatisch een spraakverbinding vrijgeschakeld.		Druk de toetsen „F, 7” of „Spraakverbinding vrijschakelen” op de DH in.
Het gewenste toestel kan worden gekozen.		Display-weergave
		Toets het gewenste oproepnummer in.
De toestellen die vrijgeschakeld worden ontvangen de melding „gesprek afgebroken” en bovendien een attentiesignaal. Vervolgens wordt de verbinding verbroken en moet eventueel opnieuw worden gekozen		Display-weergave

Oproepovername

Oproepovername activeren

De oproepen van toestel „4“ moeten overgenomen worden op toestel „13“.

Het intoetsen dient plaats te vinden vanaf het gewenste ontvangsttoestel, in dit geval dus toestel „13“



Oproepovername
Oproepnummer: 4

Oproepovername
aktief

Oproepovername
13 9:23

Druk de toetsen oproepovername en „4“ in.

Display-weergave wisselt doorlopend tussen

en

Display-weergave

Op toestel „4“ verschijnt

Oproepovername opheffen

De oproepovername kan alleen opgeheven worden op het toestel waar vandaan de oproepen overgenomen worden.

Dat doet men, door de toets Oproepovername in te drukken.



Oproepovername
Oproepnummer: ----

Oproepovername
naar 13 opgeheven

Druk de oproepovername-toets in

Display-weergave wisselt doorlopend tussen

en

Deuroproep/deurgesprek Deuroproep met video

Deuroproep

Er is een deuroproep voor u



De oproeptoon weerklinkt

DL aannemen met
23 9:23

Display-weergave

U wilt na een deuroproep een spraakverbinding met deurstation „23“ aangaan. Met de tiptronic-toets of wanneer aanwezig door opnemen van de hoorn, wordt de spraakverbinding opgebouwd.



Tiptronic-toets indrukken of hoorn opnemen.

Deurstation
Oproepnummer: 23

Display-weergave

Door de „C“-toets in te drukken of de hoorn neer te leggen wordt het gesprek beëindigd.



Druk de „C“-toets in of leg de hoorn neer

Indien de deuroproep niet wordt aangenomen dan wordt deze na 30 seconden opgeheven.

Deuroproep met video Gespreksopbouw, beëindiging en display-weergave zoals hierboven beschreven

De deurluidspreker heeft een kamera toegewezen gekregen en de SIC 3000-.. is uitgerust met een monitor MOM/MOC 611-0.

Het beeld van de kamera verschijnt gelijktijdig met de oproep op de monitor.


Het beeld verdwijnt ca. 20 seconden na het einde van het gesprek automatisch.

Deuroproep

Deuroproep naar een bezet toestel
Het door de deur opgeroepen toestel is bezet. In het opgeroepen toestel wordt een achtergrondoproep weergegeven en bovendien verschijnen op het display afwisselend de melding „gesprek” en „DL-oproep”. Het toestelnummer van de intercom waarmee een verbinding bestaat en het

DL-oproepnummer wisselen elkaar ook in dezelfde frequentie af. Het beeld van de kamera wordt op de monitor geschakeld. U kunt beslissen welk gesprek u wilt voeren. Bij voortzetting van de interne communicatie negeert u de deuroproep en het beeld op de monitor. De deuropener kan echter bediend

worden. Indien er toch een verbinding opgebouwd moet worden met de deurluid-spreker, dan dient de aanwezige interne verbinding eerst verbroken te worden.
Gespreksopbouw, beëindiging en display-weergave zoals hierboven beschreven.

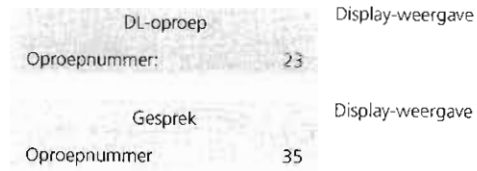


Display-weergave

Display-weergave

Parallele oproep van de deurluid-spreker

De deuroproep vindt gelijktijdig plaats op meerdere intercom-toestellen. Bij alle hiertoe gerechtigde toestellen wordt het signaal op identieke wijze op het display weergegeven. Bij toestellen die voorzien zijn van video verschijnt eveneens gelijktijdig het beeld op de monitor.




Display-weergave op alle opgeroepen toestellen.

De deelnemer die als eerste de spraakverbinding opbouwt staat met het oproepende deurstation in verbinding.



Tiptronic-toets indrukken

De weergave op het display van de overige toestellen verdwijnt, evenals het beeld op hun monitor.



Display-weergave

Door de C-toets in te drukken resp. de hoorn op te leggen wordt de verbinding verbroken.



Druk de C-toets in of leg de hoorn neer


Deuropeneraansturing Deurautomaat

Deuropeneraansturing na een oproep

Met de sleuteltoets kan na een deuroproep de deuropener geactiveerd worden, ongeacht of het gesprek is aangenomen of niet.



Druk de deuropenertoets in.




Display-weergave


Deuropeneraansturing zonder oproep

U heeft visueel contact met deuren en u wilt voor bezoekers de deur openen zonder dat zij hoeven aan te bellen. Indien de deuropenertoets ingedrukt wordt zonder dat er een oproep heeft plaatsgevonden, dan wordt de deuropener geschakeld die individueel in het SIC 3000 is opgeslagen.

Doelgerichte keuze van een deuropener vindt plaats door de deuropenertoets in te drukken, gevolgd door een deurstation-oproepnummer.



Druk de deuropenertoets in, gevolgd door het oproepnummer van een deurluidspreker.



Display-weergave

Deurautomaat


Met de deurautomaat wordt na een deuroproep automatisch de deuropener geactiveerd (b.v. bij artspraktijk).

Deurautomaat in-/uitschakelen

Met „F, 9” of de deurautomaattoets op de DH wordt de deurautomaat geactiveerd, mits uw toestel hiertoe bevoegd is.



Druk de toetsen „F, 9” of de deurautomaat-toets op de DH in.



Display-weergave




LED brandt

Door nogmaals deze toetsen in te drukken wordt de deurautomaat weer uitgeschakeld



Druk de toetsen „F, 9” of de deurautomaat-toets op de DH in.




Display-weergave



LED gaat uit.

Deuroproep overnemen Conciërge

Deuroproep overnemen activeren
U wilt de deuroproepen die op toestel „4“ binnenkomen overnemen op toestel „13“!
Druk op toestel „13“ 2 x de toets oproepovername in en toets het oproepnummer in van het toestel waarvan u de deuroproepen wilt overnemen.



Druk 2 x de oproepovernametoets in en toets het oproepnummer van het huidige doeltoestel in.

Display-weergave op toestel „13“

Display-weergave

Display-weergave op toestel „4“

Deuroproep overnemen opheffen
De deuroproepovername kan alleen opgeheven worden op het toestel waar vandaan de oproepen overgenomen worden (4) door 2 x de toets oproepovernametoets in te drukken




Druk 2 x de oproepovernametoets in

Display-weergave

Display-weergave

Conciërge in-/uitschakelen

Alle deuroproepen moeten op één toestel binnenkomen.
Door de toetsen „R, 8“ in te drukken of op de DH de conciërge-toets wordt de functie geactiveerd
Het toestel moet bevoegd zijn om „conciërge“ in te schakelen.
Door nogmaals deze toetsen in te drukken wordt de conciërge-functie weer uitgeschakeld. Indien in een SIC 3000-01 de functie „deuroproep overnemen“ actief is, wordt deze functie opgeheven zolang de functie „conciërge“ ingeschakeld is.



Druk de toetsen „R, 8“ of op de DH de conciërge-toets in.

Display-weergave

LED brandt.

Deurluidspreker doorverbinden



Deurluidspreker doorverbinden
U wilt een deurluidspreker gesprek doorverbinden, b.v. van toestel „4“ naar toestel „13“.

Het bestaande deurgesprek wordt door het indrukken van de doorverbindingstoets, gevolgd door intoetsen van het oproepnummer doorverbonden.
Tussen „4“ en „13“ bestaat nu een spraakverbinding.

Indien een van beiden het gesprek beëindigt met de C-toets of door de hoorn neer te leggen, staat de andere automatisch in spraakverbinding met het oproepende deurstation.

Met de „C“-toets of door de hoorn neer te leggen wordt het gesprek beëindigd.

Indien er niet doorverbonden kan worden, dan kan de verbinding met het oproepende station weer hersteld worden.
Door de doorverbindingstoets in te drukken wordt het gesprek weer hersteld

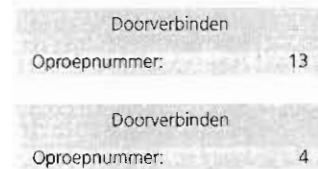

Druk de doorverbindingstoets in en toets het oproepnummer van het betreffende toestel.

Display-weergave

Display-weergave op toestel „13“





Druk de „C“-toets in of leg de hoorn neer

Display-weergave



Druk de „C“-toets in of leg de hoorn neer

Druk de doorverbindingstoets in.

Programmeer-interface op de MFM
Programmering van snelkiestoetsen en meldtekst
Programmering van externe toetsen

Programmeer-interface selecteren De programmering geschiedt met behulp van het display in dialoog met de gebruiker. De programmering wordt geactiveerd door de toetsen „F, 3” in te drukken.	 	Druk de toetsen „F en 3” in.
	Snelkeuze P = programmeren	Display-weergave of
	Meldtekst P = programmeren	Display-weergave of
	Externe toetsen ↑ → P = programmeren	Display-weergave
Met de „R”-toets kunt u van het ene naar het andere menu bladeren en deze selecteren Met de deuropenertoets wordt het geselecteerde menu bevestigd en komt u in de programmering terecht.	 	R-toets indrukken Druk de deuropenertoets in.

Opmerking
 De programmering kan op elk gewenst moment verlaten worden door de „C”-toets in te drukken. Hierbij wordt de programmeermodus afgebroken zonder dat de ingevoerde gegevens opgeslagen worden. Het snelkeuzemenu verschijnt alleen bij aangesloten MFM. Zonder MFM verschijnt automatisch de externe toets resp. het menu voor meldtekst-programmering. Raadpleeg voor het programmeren van de meldtekst en de externe toetsen uw systeembeheerder of uw installateur.

Programmering van snelkiestoetsen U heeft op het programmeerniveau het programmeren van snelkiestoetsen geselecteerd. U maakt een keuze, door de te programmeren toets van de MFM in te drukken. Wanneer de gewenste toets gevonden is, kan met de deuropener-toets het programmeermenu geaktiveerd worden.	Toets 01 vrij	Display-weergave	
	 <table border="1" data-bbox="427 1034 539 1086"> <tr> <td>• Merkx</td> </tr> <tr> <td>• Dijkstra</td> </tr> </table>	• Merkx	• Dijkstra
• Merkx			
• Dijkstra			
	Toets 07 vrij	Display-weergave	
		Druk de deuropenertoets in	

Programmering van externe toetsen
 Het programmeren van de externe, potentiaalvrije toets gebeurt op dezelfde wijze in het menu „externe toets”. Als u vragen hebt, neem dan a.u.b. contact op met uw systeembeheerder of uw elektroinstallateur.

Programmeermenu-overzicht

Met de „R”- of „F”-toets kan in het programmeermenu-overzicht dat hiernaast wordt weergegeven, eindeloos vooruit en achteruit worden gebladerd om de gewenste functie toe te wijzen aan de geactiveerde toets. De gemaakte selectie moet bevestigd worden met de deuropenertoets. Met de C-toets kan het programmeermenu op elk gewenst moment verlaten worden. Opmerking: Bij programmering van de externe toets verschijnt bovendien het menu-punt „Etage-oproep”	Display-weergave	Functie
	Funktietoets	Oproepnummer in het geheugen opslaan
	Normale oproep	
	Funktietoets	Spraakverbinding vrijschakelen
	SPW vrijschakelen	
	Funktietoets	Algemene mededeling doen
	Algemene mededeling	
	Funktietoets	Groepsmededeling doen
	Groepsmededeling	
	Funktietoets	Antwoord op
	R=AG antwoord	Algemene of groepsoproep
	Funktietoets	Terugbelverzoek uitvoeren
	Terugbelverzoek starten	
	Funktietoets	Conciërge-functie
Conciërge	aktiveren/deaktiveren	
Funktietoets	Doelgerichte selecties van een deuropener zonder voorafgaande oproep	
Deuropener		
Funktietoets	Afstandbediening „aan”	
AB actief		
Funktietoets	Afstandbediening „uit”	
AB niet actief		
Funktietoets	Deurautomaat-functie	
Deurautomaat	aktiveren/deaktiveren	
Funktietoets	Display-meldingen wissen	
Melding wissen		

Snelkeuzetoetsen opslaan

U wilt onder toets 1 b.v. oproepnummer „13” opslaan.



Snelkeuze
P = programmeren

Opmerking
De toe te wijzen toets op de MFM wordt geselecteerd door hem kort in te drukken.

De toetsen zijn van boven naar beneden doorgenummerd van 1 tot 10 en van 11 tot 20.



Toets 01
vrij



Toetsfunctie
Normale oproep



1-9999
Oproepnummer



kontrolé
Normale oproep

kontrolé
Oproepnummer 13

P = bevestigen
2 x p = wissen

Deuropenertoets (=P) 1 x indrukken ter bevestiging
Deuropenertoets (=P) 2 x indrukken om te wissen

Druk de toetsen „F” en „3” in.

Display-weergave

Druk de deuropenertoets in.

Display-weergave

Druk de deuropenertoets in.

Display-weergave

Druk de deuropenertoets in.

Display-weergave

Toets het oproepnummer in, b.v. „13” en druk de deuropener toets in

Display-weergave wisselt tussen

en

en

Snelkeuzetoetsen opslaan

U wilt de programmering bevestigen



Toets wordt
geprogrammeerd

Druk de deuropenertoets in

Display-weergave wisselt tussen

De programmering van deze toets met oproepnummer „13” is voltooid.

Toets 01 13
Normale oproep

en

... of u heeft een vergissing gemaakt en u wilt de invoer wissen



Toets 01
wordt gewist


Druk 2 x de deuropenertoets in.

Display-weergave wisselt tussen

Snelkeuze
P = programmeren

en

Indien er nog meer toetsen geprogrammeerd moeten worden, dan selecteert u die, door betreffende toets op de MFM kort in te drukken en programmeert u deze zoals beschreven.



Toets 1 x indrukken: b.v. oproepnummer “Merckx” kiezen. Zelfde toets 2 x indrukken: geheugenplaats “Dijkstra” selecteren

Als u verder geen toetsen meer wilt programmeren drukt u de C-toets in of 2 x de doorverbindingstoets.



Druk de „C”-toets in of 2 x de doorverbindingstoets.

Opmerking

Elk op het systeem aangesloten oproepnummer en elk in de menu-selectie aanwezige functie kan zoals beschreven opgeslagen worden onder de toetsen van de MFM 611-10 resp. externe toetsen.

Index

A		F		N	
Afbeelding MFM 611-10	3	Funkties	6/7	Nummerherhaling	6/20
Afbeelding SIC 3000-01	1	Funktietoets	7		
Afbeelding DH 3000-0	2			O	
Afbreektoets	1	G		Ormscheltoets	6
Afluistermodus in-/uitschakelen	6/20/21	Gesprek beëindigen	9/10	Oproepblokkering in-/uitschakelen	6/15
Afstandbediening aan/uit	2/7	Gesprek doorschakelen	13	Oproepnummer invoeren	9
Algemene aanwijzingen	5	Gesprek aannemen	10	Oproepnummer weergeven	7
Algemene mededeling	2/7/16	Gesprek opbouwen	9	Oroepovername in-/uitschakelen	6/22
Attentietoets in-/uitschakelen	7	Gesprekstypen	5	Onbepaalde spreektijd	10
		Groepsmededeling	2/7/16		
B		H		P	
Bedieningsinterface SIC/ICI 3000-01	1	Handsfree spreken	10	Parallele deoproep	24
Bedieningsinterface MFM	3			Programmeer-interface van de MFM	28/29
Bedieningsinterface DH 3000-0	2	I		Programmering van snelkiestoetsen MFM	7/28
		Informatie opvragen	6/19		
		Interne oproepovername	6/22	R	
C		K		S	
Conciërge in-/uitschakelen	2/26	Kloktijd programmeren	7	Simplex-kommunikatie	5/12
		Konferentie opbouwen/opheffen	14	Snelkiestoetsen in het geheugen opslaan	30/31
D		M		T	
Deurautomaat in-/uitschakelen	2/7/25	Mededeling beantwoorden	7/17	Terugbelverzoek plaatsen	2/7/18
Deurgesprek aannemen/beëindigen	23/24	Mededeling	2/16	Terugbelverzoek uitvoeren	7/18
Deuropeneraansturing	25	Meldingen op het display wissen	7	Terugbelverzoek, weergave van	19
Deuropenertoets	6	Meldtekstprogrammering	7/28	Terugbelverzoek-informatie oproepen	19
Deuroproep	23/24	MFM-programmeerniveau kiezen	28/29	Toetsfuncties DH 3000-0	2
Deuroproep met video	23	MFM-programmeeroverzicht	29	Toetsfuncties SIC/ICI 3000-01	1/6/7
Deuroproepovernemen	6/26	MFM-programmering beëindigen	28/31	Tiptronic	6/10-13
Diskreet spreken	10	MFM-programmering	28/31		
Diskreethoorn	2/34	MFM-toetsennummering	3/30	V	
Doorschakelen van interne gesprekken	6/13	MFM-toetsenprogrammering	28/30	Verklaring der tekens van de SIC 3000-01	1
Doorverbinden deurgesprekken	6/27	Mikrofoonblokkering in-/uitschakelen	6/11	Versie van de software weergeven	7
Duplex-kommunikatie	5/13	Muziek	17	Video	23
Deurluidspreker doorverbinden	27	Muziekvolume instellen	1/17	Verklaring der tekens van de DH 3000-0	2
		Muziekblokkering	17		
E					
Externe toets	28/29				
Etage-oproep	29				

T		V	
Tekstpaneel DH 3000-0/MFM 611-10	34	Verklaring der tekens van de SIC 3000-01	1
Terugbelverzoek plaatsen	2/7/18	Versie van de software weergeven	7
Terugbelverzoek uitvoeren	7/18	Video	23
Terugbelverzoek, weergave van	19	Verklaring der tekens van de DH 3000-0	2
Terugbelverzoek-informatie oproepen	19		
Toetsfuncties DH 3000-0	2		
Toetsfuncties SIC/ICI 3000-01	1/6/7		
Tiptronic	6/10-13		

Tekstpaneel Reinigings- en veiligheidsaanwijzing

Tekstpaneel
DH 3000-0/MFM 611-10

Afhankelijk van toepassing als tafel- of wandtoestel, bezit de betreffende diskreethoorn een ander inzetstukje tussen de haakoverschakelaar en de transparante afdekplaat.

Het wigvormige (bij tafelluitvoering) resp. vlakke (bij wanduitvoering) inzetstukje heeft twee functies:

- Vasthouden van de hoorn
- Vastklemmen van het afdekplaatje van het tekstpaneel.



Afdekplaatje verwijderen:

1. Inzetstukje naar boven schuiven
2. Transparante afdekplaatje en tekstpaneel verwijderen.

Nu kunt u het tekstpaneel beschrijven en vervolgens weer aanbrengen.

Afdekplaatje aanbrengen:

1. Bevestigingsnokjes onderaan het afdekplaatje in de hiertoe bestemde uitsparingen van de DH 3000-0 drukken.
2. Afdekplaatje aandrukken
3. Vergrendelen door inzetstukje naar beneden te schuiven.

Reinigingsaanwijzing

Alle onderdelen van onze produktlijn 611 zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen. Door dagelijks gebruik is het echter mogelijk dat de van antistatisch ABS-kunststof vervaardigde telefoon vuil wordt, waardoor de uiterlijke verschijning minder fraai wordt.

Stof verwijderen met een antistatische doek (gebruik tussen de toetsen een kwastje). Gebruik bij hardnekkig vuil een enigszins vochtige doek met een mild huis-houdreinigingsmiddel. Pas op dat er geen vloeistof door de luidsprekeropeningen resp. via de toetsen het toestel binnendringt.