




NL Gebruikershandleiding
Siedle Scope


S 850-0

Overzicht

Display en navigatie

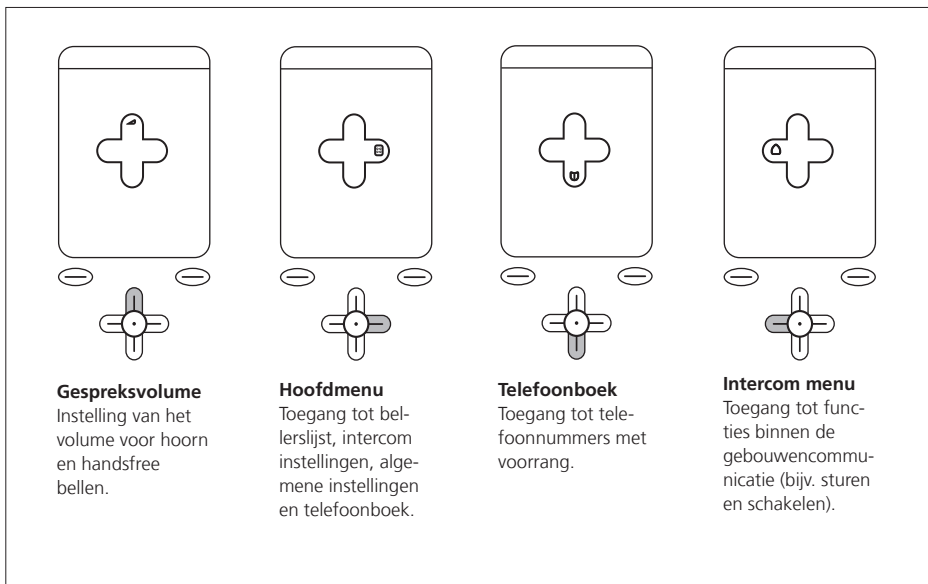

Navigatie in alle menu's

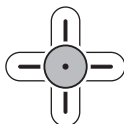

Met de in kruisvorm geordende stuurtoetsen en de invoertoets in het midden van het kruis navigeert u in alle menu's van de handset.




U bevestigt uw keuze met de ronde invoertoets in het midden van het kruis of alternatief met de displaytoets resp. **opslaan**.



U verlaat een menu niveau en gaat naar een menu niveau hoger, zonder uw invoer op te slaan:

- met de rode ophangtoets
- of alternatief met de displaytoets **terug**.




Geselecteerde menupunten, functies of namen in de display hebben een gele rand of zijn in geel weergegeven. In deze gebruikershandleiding hebben zij een grijze rand.

- Handelingsaanwijzingen worden voorafgegaan door een punt.


Overzicht

Model: Siedle Scope

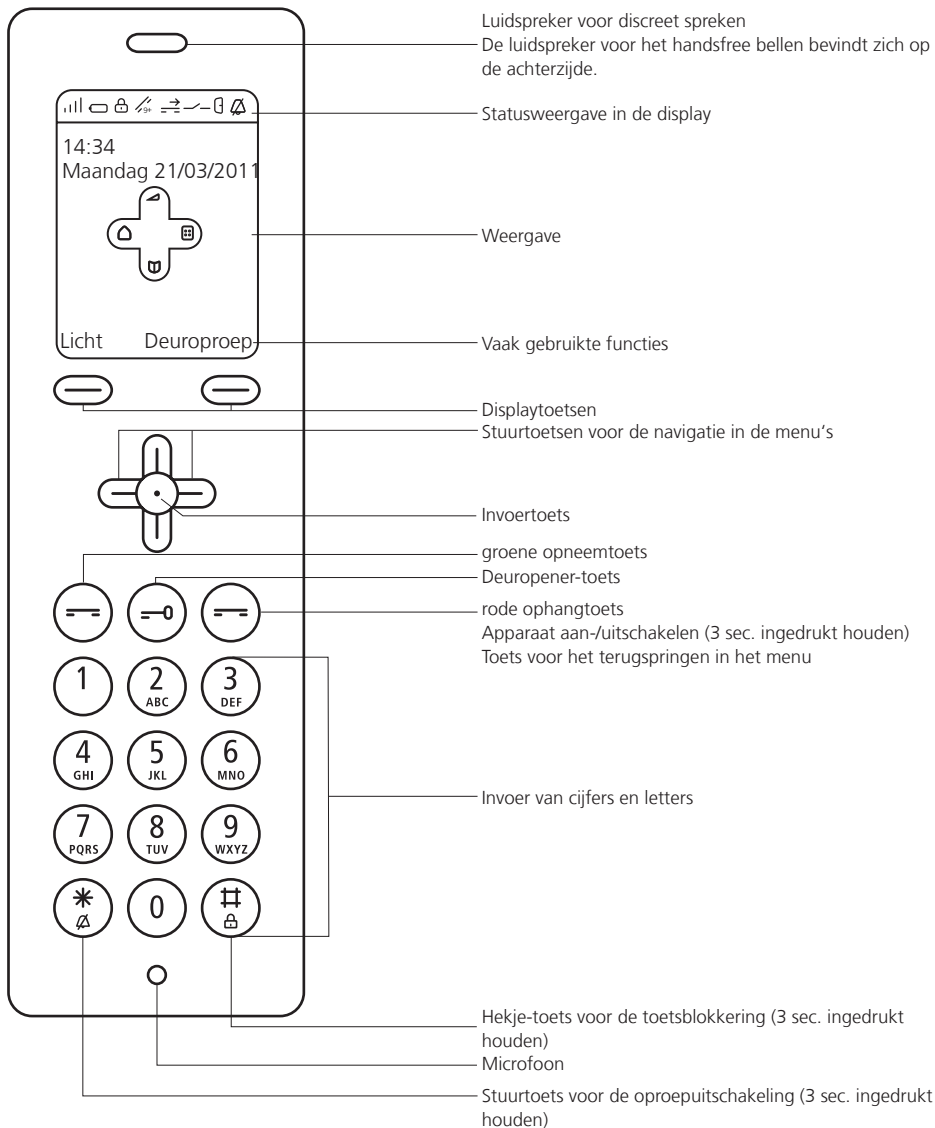

Overzicht

Weergave

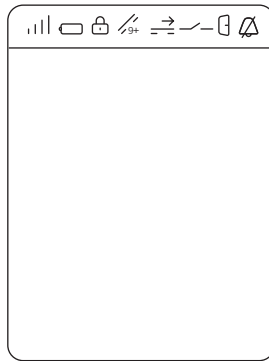

Gereedheidstoestand


In de gereedheidstoestand toont de handset tijd en datum in de display, de 4 symbolen van het hoofdmenu en 2 vaak gebruikte functies via de displaytoetsen, wanneer deze zijn ingesteld.

Statusweergave in de display


Boven in de display worden de actuele statusweergaven van de Siedle Scope weergegeven. De ontvangstkwaliteit naar het basisstation en de accu laadtoestand zijn voortdurend te zien. Verdere functies worden als symbool getoond, wanneer deze actief zijn.

Symbolen in de gereedheidstoestand


 **Volume**
In het menu gespreksvolume stelt u het volume voor de hoorn en hands-free bellen in.


 **Hoofdmenu**
Toegang tot bellerslijst, intercom instellingen, algemene instellingen en telefoonboek.

 **Telefoonboek**
Toegang tot telefoonnummers met voorrang.


 **Intercom menu**
Toegang tot functies binnen de gebouwencommunicatie (bijv. sturen en schakelen).

Statusweergave in de display

 **Ontvangstkwaliteit**
zeer goed tot geen


 **Accu laadtoestand**
100 %, 80 %, 60 %, 40 % en bijna leeg


 **Toetsblokkering**
De toetsblokkering verhindert het ongewenste bedienen van de telefoon.

 **Oproepen in afwezigheid**
Alle oproepen worden tot het aantal 9 opgeteld. Indien er meer dan 9 oproepen zijn wordt achter 9 het plusteken weergegeven.

Statusweergave in de display

 **Deuropr.doorverbinden**
Aan

 **Service niet beschikbaar**
Gewenste functie is momenteel niet beschikbaar (resp. buitenlijn bezet).

 **Deurautomatiek: geactiveerd**

 **Oproepuitschakeling: geactiveerd**

Inhoud

Overzicht		Hoofdmenu	16	Intercom menu	40
Display en navigatie		Bellerslijsten	16	De enkele symbolen in het intercom menu	40
Model: Siedle Scope		Intercom instellingen	18		
Weergave		Deurautomatiek	18	Vragen en antwoorden	42
		Deuroproep doorverbinden	19		
Siedle Scope	4	Deuroproep doorverbinden naar de buitenlijntelefoon	19	Index	43
Één voor alles	4	Funcies	20		
		Deur	21		
Veiligheidsrichtlijnen	5	Stuurapparaat	21		
Verwijdering	5	Functie	21		
		Instellingen	22		
Eerste stappen	6	Status	22		
Handset op het basisstation aanmelden	6	Tijdstelling	23		
Accu van de handset opladen	6	Datum instellen	24		
Verdere handsets op het basisstation aanmelden	6	Melodieën en signalen	25		
Handset in- en uitschakelen	7	Beltonen	25		
Inkomende oproepen	8	Gesprekvolume	26		
Toetsblokkering	8	Berichttonen	27		
Telefoonnummer kiezen	8	Toetssignalen	27		
Gesprek voeren	8	Batterijtoon	27		
Handsfree bellen	8	Attentietonen	27		
Oproepuitschakeling	9	Snelkeuze	28		
Volume	9	Bellen van snelkeuze	29		
Microfoonblokkering	9	Vaak gebruikte functies	29		
In de wacht zetten	9	Taal	31		
Gesprek doorverbinden	10	Systeem	31		
Gesprek beëindigen	10	ECO Mode	32		
Bemiddelen	11	PIN veranderen	32		
Handset	11	Reset van het basisstation	34		
Oplader	11	Deuroproep	35		
Deur openen	11	Handset afmelden/aanmelden	35		
Datum en tijd instellen	12	Kiespauze	35		
Tijdstelling	12	Voorkiesnummer	36		
Datum instellen	13	Nieuwe invoer	37		
Video	14	Telefoonboekopties	38		
		Invoer bellen	38		
Gesprekvolume	15	Invoer bewerken	39		
		Invoer wissen	39		

Technische aanvullingen en drukfouten geven geen aanspraak op schadevergoeding.

Klantenservice Nederland:
Tel. +31 30 2330500

Klantenservice België:
Tel. +32 38 805600

Deze gebruikershandleiding aanvullen:

- de productinformatie over Scope
- het systeemhandboek voor de In-Home-Bus: Video

De steeds actuele uitgave vindt u in het downloadbereik op www.siedle.de

Siedle Scope

Één voor alles

Een nieuwe vrijheid
Siedle Scope is **video intercom** en **telefoon** in één apparaat. En dat draadloos. Dat betekent: Waar u zich ook bevindt, in de keuken, in bad, in de tuin, in de kelder... Scope toont u live, wie voor de deur staat. Daarbij biedt Scope alle functies van een video binnenstation, inclusief hands-free functie en deuropener-toets. Tegelijkertijd is Siedle Scope een volwaardige telefoon voor het vaste net met uitstekende spraak-kwaliteit en talrijke comfort functies. Één voor alles. Een nieuwe vrijheid.

Scope, de **mobiele video spraakpositie**

- Grote kleurendisplay
- Videobewaking met zoom en zwenkfunctie
- Hands-free functie
- Sturen van huisfuncties bijv. licht, garagedeur of jaloezieën
- Uitbreidbaar: Tot maximaal 8 handsets parallel

Scope, de **draadloze telefoon voor het vaste net**

- Hoge reikwijdte en uitstekende spraakqualiteit dankzij DECT standaard
- Handsfree functie
- Ergonomisch geoptimaliseerde vormgeving en gebruikersgeleiding
- Eco mode met gereduceerd zendvermogen
- Telefoonboek, bellerslijsten en talrijke andere telefoonfuncties
- Compatibel met telefoons van andere fabrikanten (GAP) in de basisfunctionaliteiten, fabrikant-specifieke functies alleen beperkt mogelijk.

Leveringsomvang

Siedle Scope draadloze DECT telefoon met deurvideo functie voor de In-Home bus. Bestaande uit een basisstation, handset en oplader. Scope verenigt de werelden deurcommunicatie en buitenlijntelefonie, het is een Comfort video intercom en DECT telefoon in één apparaat. Additioneel vindt u de benodigde aansluitkabels:
2 stekkervoedingen
1 kabel voor verbinding met de buitenlijn
1 patchkabel

Prestatiekenmerken

- Exclusief Design met hoogwaardige materialen, in fijne bewerking
- Hoge reikwijdte en uitstekende spraakqualiteit dankzij DECT standaard
- Eco mode met gereduceerd zendvermogen
- Energiebesparende voedingen (max. 0,5 W zonder belasting)
- Reikwijdte in de open ruimte tot maximaal 300 m, in gebouwen tot maximaal 50 m
- Videobewaking met digitale zoom
- Deuroproep doorverbinding bijv. naar een mobiele telefoon voor de deuroproep incl. deuropener (met PIN beveiliging)
- Sturen van huisfuncties bijv. licht, garagedeur of rolluiken
- Communicatie tussen Scope en alle andere In-Home apparaten in dezelfde streng
- Deurautomatiek
- Uitbreidbaar: Tot maximaal 8 handsets parallel
- Compatibel met DECT telefoons van andere fabrikanten overeenkomstig het GAP profiel
- Gebruik met en zonder telefooncentrale mogelijk

Prestatiekenmerken handset

- Individual Designconcept met zes vormgevingsvarianten
- Grote kleurendisplay 5,5 cm, 240 x 320 beeldpunten, verlicht
- Verlicht toetsenbord
- Handsfree functie
- Laadstation met verlichte bedientoetsen (oproepaanname en deuropener)
- 8 belmelodieën
- Telefoonboek voor 50 invoeren
- Bellerslijst incl. datum en tijd
- Nummerherhaling
- Menutalen instelbaar
- Weergave van datum en tijd
- Weergave van de signaalsterkte
- Bellersweergave (clip)
- Li-polymeer accu

Aanwijzingen

De Scope handset dient net als een huissleutel zorgvuldig en diefstalbeveiligd te worden bewaard, omdat hiermee ook van buitenaf uw huisdeuren kunnen worden geopend. Zorgt u ervoor dat hij niet in onbevoegde handen terecht komt!

Veiligheidsrichtlijnen

Gevaar



Inbouw, montage en onderhoudswerkzaamheden aan elektrische apparaten mogen uitsluitend door een elektro-vakman worden uitgevoerd. Bij het niet opletten bestaat het gevaar op zware schade aan de gezondheid of levensgevaar door elektrische schokken.

Gevaar



- Houdt de accu uit de buurt van hittebronnen en open vlammen!
- Dompel de accu niet in water of zout water!
- De accu nooit uit elkaar halen, modificeren of aan hitte blootstellen!
- Laat de accu liefst niet vallen!
- Bescherm de accu tegen stoten en slagen, die de behuizing kunnen beschadigen!
- Anders kan het tot explosies of tot lekken van de accu komen, die branden, verwondingen of beschadigingen van de omgeving tot gevolg kunnen hebben.
- Indien een accu lekt en ogen, mond, huid of kleding met de gelecte materialen in aanraking komen, het betroffene direct met water afspoelen en een arts raadplegen!
- De accu in de handset alleen met het daarvoor bedoelde laadstation en de originele stekkervoeding opladen!
- Het laadstation en de stekkervoeding werden uitsluitend voor het gebruik met de Siedle Scope handset ontwikkeld.
- Niet gebruiken met andere producten of accu's!
- Het gevaar voor oververhitting en vervorming bestaat, daardoor kunnen branden en elektrische schokken ontstaan.
- Apparaten niet blootstellen aan overhitte en sterke druk!

Waarschuwing



- Door ander bediening dan bedoeld kunnen verwondingen optreden.
- De apparaten niet laten vallen en niet mee gooien!
- De apparaten niet gebruiken, wanneer zij beschadigd zijn bijv. bij schade aan de apparaatbehuizing (scherpe kanten of openliggende delen)!

Waarschuwing

- Het basisstation op een droge en stofvrije plaats zonder direct inschijnen van zonlicht monteren!
- Siedle Scope is niet geschikt voor het gebruik in vochtige of explosiegevaarlijke ruimtes.
- De handset en het basisstation minimaal 1 meter van andere elektrische apparaten opstellen!
- Bij gebruik in de omgeving van medische apparaten kunnen radio-storingen optreden. In zulke gevallen uw vakhandelaar resp. elektro installateur contacteren!
- Uitsluitend originele Siedle stekker-voedingen gebruiken, die onderdeel zijn van de leveringsomvang!
- In de handset alleen de originele Siedle accu gebruiken!
- De handset niet met de achterzijde aan het oor houden, wanneer wordt gebeld of bij het gebruiken van de handsfree functie! Zware gehoorschade kan het gevolg zijn.
- Bij gebruik met gehoorapparaten kunnen bromtonen of koppelingklanken optreden.
- In geval van service uw vakhandelaar of elektro installateur contacteren!
- De huidige meubels zijn voorzien van een onoverzichtelijke hoeveelheid van lakken en kunststoffen. Bestanddelen van deze stoffen kunnen bij tafelapparaten leiden tot het zachter worden van de kunststofvoeten en daardoor tot aantasten van het meubeloppervlak. Wij vragen om uw begrip, dat de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Verwijdering




- Alle elektro- en electronica-apparaten dienen gescheiden van het algemene huisvuil op de daarvoor voorschreven wijze te worden verwijderd.
- Wanneer dit symbool van een doorgestreepte afvallemmer op een product is aangebracht, dan is dit product onderhevig aan de Europese richtlijn 2002/96/EC.
- Juiste verwijdering en gescheiden inzameling van oude apparaten dienen ter voorkoming van potentiële milieu- en gezondheidschade. Zij zijn een vereiste voor de recycling van gebruikte elektro- en electronica-apparaten.
- Ook accu's horen niet bij het huisvuil.
- Let bij de verwijdering van uw oude apparaten en accu's op de plaatselijk geldende afvalverwijderingsbepalingen, die u bij uw gemeente, uw vuilinzameldienst of de vakhandelaar, bij wie u het product heeft aangeschaft, kunt opvragen.
- Voor het verwijderen van de accu de contacten met plakband of ander isolatiemateriaal afplakken, zodat deze niet direct in aanraking komen met andere voorwerpen! Een aanraking met andere metalen voorwerpen in afvalcontainers kan leiden tot branden en explosies.

Eerste stappen

Handset op het basisstation aanmelden

In de set is uw handset reeds aangemeld: het linker veldsterktesymbool geeft in de bovenste statusregel van de display de verbinding weer.


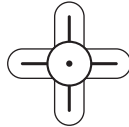


Accu van de handset opladen

Na het uitpakken van de handset dient de laadtoestand van de accu te worden gecontroleerd. Vanuit de fabriek is deze opgeladen, maar hij kan door opslag en transport ontladen te zijn.

Verdere handsets op het basisstation aanmelden

U kunt tot maximaal 8 handsets parallel op het basisstation gebruiken. De in de set standaard meegeleverde handsets is als handset 1 aangeduid. Verdere handsets worden in de volgorde van hun aanmelding doorgenummerd. De ingestelde aanduidingen handset 1 tot 8 zijn niet te wijzigen.

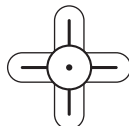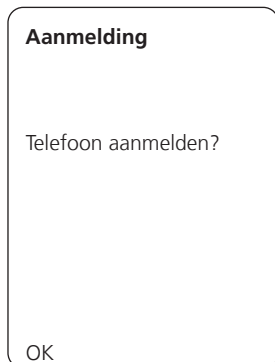

Voortgangswijze:

- Toont de display van uw handset de in geel weergegeven melding: **Basisstation niet gevonden**, sluit u dan het basisstation aan op het stroomnet.
- Sluit u ook het laadstation met de handset aan op het stroomnet.
- Zodra het basisstation is gevonden, kunt u de handset in gebruik nemen.
- Is de aanmelding mislukt, neemt u dan contact op met uw vakhandelaar resp. elektro installateur.

Aanwijzingen

Let u a.u.b. op de veiligheids- en verwijderingsaanwijzingen bij de accu.

Het gaat om een Li-Polymer accu met de volgende prestatie-omvang:

- Stand-by: ca. 100 h
- Videoverbinding: ca. 3 h
- alleen audioverbinding: tot maximaal ca. 10 h

Voortgangswijze:

- Voor de aanmelding van een verdere handset scheidt u het basisstation van het stroomnet.
- Verbindt u het basisstation weer met het stroomnet.
- Het basisstation is nu 3 minuten lang in staat, om een verdere handset aan te melden, en toont dit door middel van een groen knipperende LED op de bovenzijde.
- Sluit u ook het laadstation met de handset aan op het stroomnet.
- De display van de additioneel aangemelde handset toont de vraag: Wilt u de telefoon aanmelden?
- Bevestigt u met de linker display-toets OK.

Eerste stappen

Verdere handsets op het basisstation aanmelden



Handset in- en uitschakelen

Tijdens het inschakelen toont de display een voortgangsbalk.



Tijdens de aanmeldingsprocedure toont de display:

Basis zoeken

Wachten a.u.b.

Na het kiezen van de basis volgt dan:

Aanmelding handset

Wachten a.u.b.

Zodra het basisstation gevonden is, bevestigt u de gevonden basis met de linker displaytoets OK.

Nu is de handset in gereedheids-toestand.

Na de succesvolle aanmelding is het basisstation weer vergrendeld voor de nieuwe aanmelding en toont dit door de voortdurend groen brandende LED.

- Voor de aanmelding van verdere handsets scheidt u het basisstation opnieuw van het stroomnet en vervolgt u zoals boven beschreven.

Aanwijzingen

De additioneel aangemelde handsets synchroniseren zich qua datum- en tijdstellingen evenals intercominstellingen volgens handset 1.

Voortgangswijze:

- Om de handset in te schakelen, drukt u gedurende 1 seconde op de rode ophangen toets.
- De handset activeert zelfstandig de stroomspaarmode, wanneer hij langer dan 2 minuten in de rusttoestand is. De display gaat uit.
- Een uitgeschakelde handset schakelt zichzelf in, zodra hij in het laadstation wordt geplaatst.
- De display beëindigt automatisch na ca. 1 seconde de stroomspaarmode, zodra u hem uit het laadstation haalt.


Eerste stappen

Telefoneren

Handset in- en uitschakelen

Inkomende oproepen

Het oproepnummer is in de display te zien, wanneer de beller nummerweergave toelaat. De naam is in de display te zien, wanneer u het bijbehorende telefoonnummer met naam in het Scope telefoonboek heeft opgeslagen.



- Bij een display in de stroomspaar-mode dient de eerste toetsdruk voor het inschakelen van de display, hij heeft geen verdere functie.

Voortgangswijze:

- Met de groene opnemen toets neemt u binnenkomende oproepen aan.
- Wanneer u de oproep met de mondtoets aanneemt, is het gesprek in handsfree mode.
- Staat de handset in het laadstation, dan kun u de oproep ook met de mondtoets van het laadstation aannemen.

Toetsblokkering

De toetsblokkering verhindert het ongewenste bedienen van de telefoon.



Voortgangswijze:

- Voor het blokkeren en deblokkeren houdt u de hekje toets ingedrukt, totdat het slotsymbool in de statusweergave bovenin de display verschijnt resp. verdwijnt.

De toetsblokkering schakelt automatisch uit, wanneer u wordt gebeld. Na einde van het gesprek schakelt deze zichzelf weer in.

Aanwijzingen

Bij ingeschakelde toetsblokkering kunt u ook geen alarmnummers kiezen.

Telefoonnummer kiezen



Voortgangswijze:

- Het gewenste telefoonnummer geeft u in met de cijfertoetsen.
- Na invoer van het eerste cijfer toont de display de ingevoerde cijfers.
- Correcties voert u uit met de displaytoets <C.

Gesprek voeren



Voortgangswijze:

- Voor de gespreksopbouw drukt u op de groene opnemen toets.

Handsfree bellen

Is handsfree actief, dan wordt het mondsymbool geel weergegeven.



Voortgangswijze:

- Voor de gespreksopbouw in handsfree mode drukt u de linker displaytoets met het mondsymbool. Is handsfree actief, dan wordt het mondsymbool geel weergegeven.

Eerste stappen

Telefoneren

Oproepuitschakeling

Indien gewenst schakelt u alle beltonen op mute.

Binnenkomende gesprekken worden alleen nog optisch in de display gesignaleerd.




Voortgangswijze:

- Voor het mute resp. weer luid schakelen houdt u de sterretje toets ingedrukt, totdat het belsymbool in de statusweergave bovenin de display verschijnt resp. verdwijnt.

Volume

Met de symbolen + en - verhoogt en verlaagt u het volume van het actuele gesprek; afhankelijk van de gespreksmode ofwel het hoorn- of het handsfree volume.

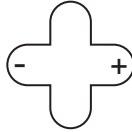

Voortgangswijze:

- Markeert u met de linker stuurtoets het **minsymbool** resp. met de rechter stuurtoets het **plussymbool**.

In 8 trappen stelt u het volume in.

Microfoonblokkering

Met de microfoonblokkering schakelt u tijdens het gesprek uw handset op mute, om u met een persoon in de ruimte discreet te onderhouden. UW gesprekspartner aan de telefoon kan niet meeluis-teren.

Het microfoonsymbool is bij microfoonblokkering in geel weergegeven en de handset waarschuwt met signaaltonen.



Voortgangswijze:

- Markeert u bij het telefoneren het doorgestreepte **microfoonsymbool** op de display met de bovenste stuurtoets.

In de wacht zetten

De punttoets is de zogenaamde „Flash“. Wat met de „Flash“ wordt uitgevoerd, is afhankelijk van de telefooncentrale, waarop de Scope is aangesloten.

Afhankelijk van de configuratie kunt u bijvoorbeeld het gesprek in de wacht zetten, om het na ruggespraak met een ander toestel weer te hervatten. Een ander toestel kan iedere telefoon zijn, die op een nevenpositie van de telefooncentrale is aangesloten.

Naar een andere op hetzelfde basisstation aangesloten Scope handset verbindt u door via de displaytoets Doorverbinden.



Voortgangswijze:

- Markeert u met de onderste stuurtoets het **puntsymbool**.
- Kiest u het telefoonnummer van het toestel, waarnaar u wilt doorverbinden.
- Voor de gespreksopbouw drukt u op de groene opnemen toets.
- Voor het succesvolle doorverbinden beëindigt u de ruggespraak met de rode ophangen toets.
- Wilt u alternatief terug naar de wachtende, drukt u dan opnieuw op de punt-toets.

Eerste stappen

Telefoneren

Gesprek doorverbinden


U kunt binnenkomende oproepen, zowel van buitenlijntelefoons als ook deuroproepen evenals oproepen van andere bus telefoons, naar andere Scope handsets doorverbinden.



Oproep doorverbinden

- Drukt u bij een aangenomen oproep voor het doorverbinden van de oproep de displaytoets **doorverbinden**.
- Het submenu **oproep doorverbinden** met de beschikbare handsets wordt geopend.
- Kiest u met de stuurtoets de handset, waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- De verbinding naar de handset wordt opgebouwd.
- Zodra de verbinding naar de gekozen handset is gemaakt, bevestigt u de doorverbinding door het drukken van de rode ophangen toets.

Deuroproep doorverbinden

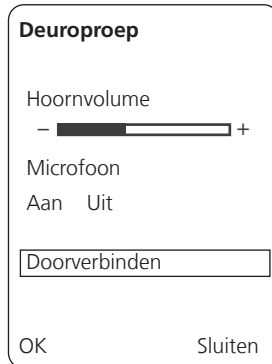

- Drukt u bij een aangenomen deuroproep voor het oproep doorverbinden de displaytoets opties.
- Het submenu **opties** wordt geopend.
- Kiest u met de onderste stuurtoets de optie **doorverbinden**.
- Kiest u nu met de stuurtoets de handset, waarnaar u het gesprek wilt doorverbinden.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- De verbinding naar de handset wordt opgebouwd.
- Zodra de verbinding naar de gekozen handset is gemaakt, bevestigt u de doorverbinding door het drukken van de rode ophangen toets.

Gesprek beëindigen

Gesprekken beëindigt u met de rode ophangen toets.



Aanwijzingen

Het doorverbinden zonder gesprek (blind transfer) is niet mogelijk.

Voortgangswijze:

- Voor de gespreksbeëindiging drukt u de rode ophangen toets.
- Spreekt u in de handsfree mode met handset in het laadstation, beëindigt u het gesprek met de mondtoets op het laadstation.

Eerste stappen

Telefoneren

Bemiddelen

Bemiddelen staat voor 'onderhandelen tussen' en is een functie, waarmee u tussen deuroproep en buitenlijnoproep heen en weer kunt schakelen.



- Met de groene opnemen toets neemt u de deuroproep of buitenlijnoproep aan.
- Door opnieuw de groene opnemen knop te drukken neemt u de tweede inkomende oproep aan.
- Met de groene opnemen knop schakelt u heen en weer tussen de 2 actieve oproepen.
- Door drukken van de rode ophangen toets weigert u daartegen de inkomende tweede oproep.

Handset

Rusttoestand

Om stroom te besparen en de accu-gebruiksduur te verlengen, is de display in de rusttoestand uitgeschakeld, ca. 2 minuten na de laatste actie schakelt de display zichzelf automatisch uit.

Zodra een oproep binnenkomt of informatie wordt doorgegeven, activeert de display zichzelf automatisch naar de gereedheidstoestand.


Aanwijzingen

Bij een display in de stroomspaar-mode dient de eerste toetsdruk voor het inschakelen van de display, hij heeft geen verdere functie.

Oplader

Het laadstation van uw Scope handset dient voor het opladen van de accu en biedt twee additionele bedientoetsen.

De bedientoetsen zijn alleen in gebruik en verlicht, wanneer de handset in het laadstation staat en het laadstation via de voeding van stroom wordt voorzien.

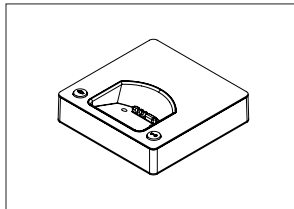

Voortgangswijze:

- Zonder de handset in de hand te nemen, neemt u de binnenkomende oproep met de **handsfree toets** op het laadstation aan.
- U beëindigt de oproep met een hernieuwde druk op de **handsfree toets**.
- Met de **deuropenertoets** opent u de deuren.

Deur openen



U opent de huisdeur resp. de etagedeur, afhankelijk waar de deuroproep vandaan komt, met de deuropenertoets met sleutelsymbool. Ook zonder deuroproep kunt u met de witte deuropenertoets de huisdeuren openen.

Een verdere deuropenertoets bevindt zich ook op het laadstation. Zij functioneert echter alleen dan, wanneer de handset zich op het laadstation bevindt.

Eerste stappen

Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen


Datum en tijd zijn vereist, om binnekomende oproepen in de belerslijst van de juiste tijd te voorzien.



Voortgangswijze:


- Met de stuurtoets rechts kiest u het hoofdmenu uit.
- In het hoofdmenu kiest u met de rechter en daarna met de onderste stuurtoets de **instellingen** uit.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Tijdstelling

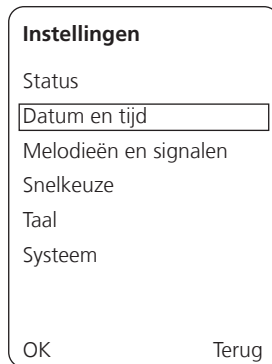

Voortgangswijze:

- Markeert u in het **instellingen menu** met de onderste stuurtoets de **datum en tijd**.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

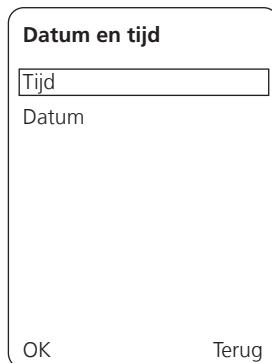

- De invoer **tijd** is in het datum en tijd menu gemarkeerd.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Eerste stappen

Datum en tijd instellen

Tijdstelling

Tijd instellen

Uur

Minuut

Opslaan <C

- De huidige instellingen voor datum resp. tijd zijn in de display te zien. Deze kunt u met de displaytoets <C wissen.
- Geeft u de actuele tijd in met de cijfers bijv. 17 voor **uren**.
- Markeert u met de onderste stuurtoets **minuten** en geeft u bijv. 25 in.
- Bevestigt u met de linker displaytoets **opslaan**.
- Ter bevestiging toont de display de terugmelding: Tijd opgeslagen met de ingevoerde tijd.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Datum instellen

Datum en tijd

Tijd

Datum

OK Terug

- In het hoofdmenu kiest u met de rechter en onderste stuurtoets het **instellingensymbool** uit.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
 - Markeert u in het instellingen menu met de onderste stuurtoets de **datum en tijd**.
 - Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
 - Markeert u met de stuurtoets datum.
 - Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Datum instellen

Jaar

Maand

Dag

Opslaan <C

- De huidige instellingen voor datum resp. tijd zijn in de display te zien. Deze kunt u met de displaytoets <C wissen.
- **Jaar:** Geeft u het actuele jaar met de cijfers in.
- **Maand:** Markeert u met de onderste stuurtoets maand en geeft u de actuele maand numeriek in met de cijfers.
- **Dag:** Markeert u met de onderste stuurtoets dag en geeft u de actuele dag in met de cijfers.
- Bevestigt u met de linker displaytoets **opslaan**.
- Ter bevestiging toont de display de terugmelding: **Datum opgeslagen** met de ingegeven datum.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.


Eerste stappen

Video

Video

Bij een deuroproep belt de Scope handset en toont het videobeeld. Na drukken van de groene opnemen toets resp. de handsfree toets met het mondsymbool wordt de spraakverbinding opgebouwd.

Komt een verdere deuroproep van een andere deur, dan wordt het bestaande gesprek beëindigt en begint de procedure opnieuw.

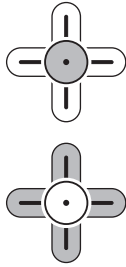

Digitale zoom

Wanneer u de videoverbinding van het deurstation heeft aangenomen, geeft u met de digitale zoom beelduitsneden vergroot weer.

De beelduitsnede van het gezoomde beeld kunt u als standaard vastleggen. De volgende deuroproep start het videobeeld dan exact met deze beelduitsnede.


Voortgangswijze:

- Met de middelste stuurtoets zoomt u in het videobeeld.
- Met de stuurtoetsen boven, onder, links en rechts kiest u de gewenste beelduitsnede.
- Vernieuwd drukken van de stuurtoets deactiveert de zoomfunctie.


- De geactiveerde digitale zoom kunt u als standaard vastleggen.
- Opent u met de displaytoets **opties** het menu.
- Kiest u **Als standaard vastleggen** en bevestigt u uw keuze met OK.
- Voor het wissen van de standaard beelduitsnede opent u het opties menu.
- Kiest u **zoom deactiveren**.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Gespreksvolume

Met de bovenste stuurtoets kiest u het submenu gespreksvolume uit.

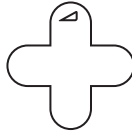


Hoorn

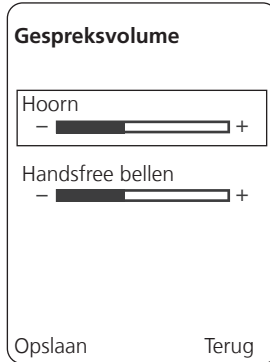

Voortgangswijze:

- Met de stuurtoets rechts en links (+ en -) stelt u het volume in 8 trappen in.
- Wilt u de waarde overnemen, dan bevestigt u met de linker display-toets **opslaan**.

Handsfree bellen

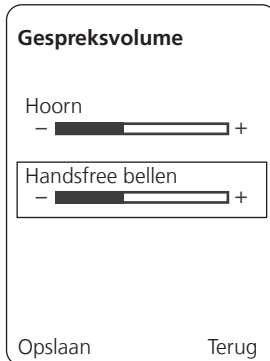

- Met de onderste stuurtoets kiest u **handsfree bellen**.
- Met de stuurtoets rechts en links (+ en -) stelt u het **handsfree volume** in meerdere trappen in.
- Wilt u de waarde overnemen, dan bevestigt u met de linker display-toets **opslaan**.

Hoofdmenu

Bellerslijsten



Voortgangswijze:

- Met de stuurtoets rechts kiest u het hoofdmenu uit.
- In het hoofdmenu heeft u snelle toegang tot:
 - **Bellerslijsten**
 - **Intercom instellingen**
 - **Algemene instellingen**
 - **Telefoonboek**

of

- De **bellerslijsten** bereikt u door drukken van de groene opnemen toets vanuit de gereedheidstoestand.

Bellerslijsten

De bellerslijst registreert de in- en uitgaande oproepen met telefoonnummer, datum en tijd.

De bellerslijst is onderverdeeld in meerdere lijsten: aangenomen, uitgaande, in afwezigheid binnenkomen en alle oproepen.



alle oproepen



Oproepen in afwezigheid
Alle oproepen worden tot het aantal 9 opgeteld. Indien er meer dan 9 oproepen zijn wordt achter 9 het plusteken weergegeven.



uitgaande oproepen




aangenomen oproepen

Hoofdmenu

Bellerslijsten

Bellerslijsten

In het hoofdmenu is het bellerslijst-symbool geel weergegeven.

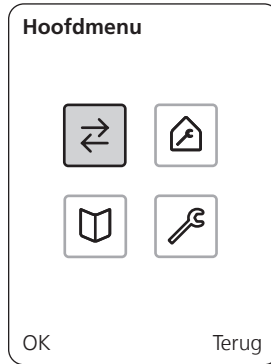

Voortgangswijze:

Het **bellerslijstsymbool** is geel gemarkeerd.

- Bevestigt u met de linker display-toets OK.

Eerst wordt de gehele bellerslijst weergegeven.

In de statusregel van de display worden symbolen voor de verschillende bellerslijsten weergegeven.

- Met de rechter en linker stuurtoets wisselt u tussen de verschillende lijsten.
- De actieve lijst is in de statuslijst van de display geel weergegeven.
- Voor het terugbellen markeert u het gewenste nummer geel met de stuurtoets en drukt u de groene opnemen toets.



- Voor het bewerken van de bellerslijsten drukt u de displaytoets **opties**.

Hier staan de volgende functies ter beschikking:

- **Bellen**
- **Wissen**
- **Lijst wissen**
- **Opslaan in het telefoonboek**

Hoofdmenu

Intercom instellingen

- Met de stuurtoets rechts kiest u het hoofdmenu uit.
- In het hoofdmenu heeft u snelle toegang tot:
 - **Bellerslijsten**
 - **Intercom instellingen**
 - **Algemene instellingen**
 - **Telefoonboek**

Intercom instellingen


In het menu intercom instellingen geeft u de aan de gebruiker geregelde invoeren in, die voor het schakel- en stuurgebruik met uw Scope handset zijn voorzien. Deze functies dienen door uw elektro installateur te worden ingesteld.




- In het hoofdmenu kiest u met de stuurtoets de **intercom instellingen** uit.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Deurautomatiek

In het deurautomatiek menu activeert/deactiveert u de deurautomatiek, wanneer uw elektro installateur deze functie heeft vrijgeschakeld. In de statusveergave van de display in de gereedheidstoestand verschijnt bij geactiveerde deurautomatiek het deurautomatieksymbool. De deurautomatiek instelling geldt voor alle op het basisstation aangemelde handsets en wordt ook bij allemaal in de statusveergave van de display getoond.

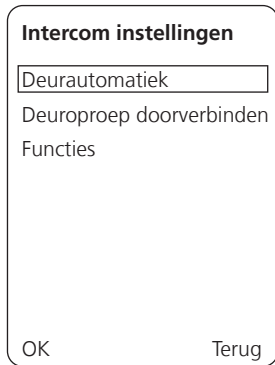

- De invoer **deurautomatiek** is gemarkeerd.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- Met de rechter of linker stuurtoets kiest u Ja resp. Nee uit. Uw keuze wordt geel weergegeven.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- De display toont de melding: **Deurautomatiek geactiveerd/gedeactiveerd.**
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

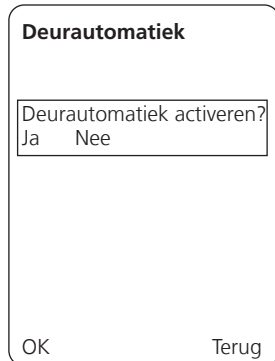

Aanwijzingen

De deuroproep geschiedt ondanks geactiveerde deurautomatiek gedurende ca. 40 sec.

Wilt u de oproep uitschakelen, dan stelt u het volume van de huisdeur op 0, en wel in het **hoofdmenu > Instellingen > Tonen en signalen > Huisdeur** of u zet uw Scope handset met de sterretje toets in de mute-stand. Let u echter wel op, dat dan ook alle andere binnenkomende oproepen op mute zijn geschakeld.

Hoofdmenu

Intercom instellingen



Deuroproep doorverbinden

In het deuroproep doorverbinden menu verbindt u uw deuroproep automatisch door naar een buitenlijntelefoon. Deze functie is er uitsluitend voor deuroproepen; het doorverbinden van de deuroproep kan uitsluitend naar een buitenlijntelefoon geschieden.

Wilt u daar bovenop de deur openen functie vanaf uw buitenlijntelefoon gebruiken, dan is uw individuele pincode vereist.

Aanwijzingen

Bij geactiveerde deuroproep voorverbinding gaat uw Scope handset niet meer over!

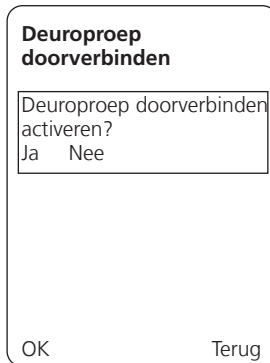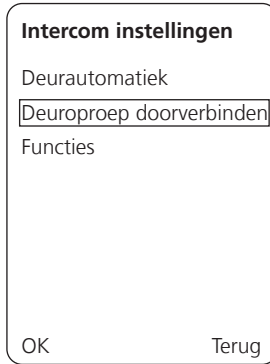

Deuroproep doorverbinden naar de buitenlijntelefoon

Bij actieve deuroproep doorverbinding kunt u vanaf uw buitenlijntelefoon ook uw huisdeuren openen. De basisvereiste hiervoor is om veiligheidsredenen een individuele pincode.



Voortgangswijze:

- In het menu **intercom instellingen** markeert u de invoer oproep doorverbinden met de stuurtoets.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

- Met de rechter of linker stuurtoets kiest u **Ja** resp. **Nee** uit. Uw keuze wordt geel weergegeven.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Het **deuroproep doorverbindingsmenu** toont doorverbindingadressen uit hun telefoonboek.

- Kiest u een **invoer** met de onderste of bovenste stuurtoets. of
- Maakt u met de keuze **Nieuwe Invoer** een nieuw doorverbindingadres aan, met naam evenals het bijbehorende telefoonnummer.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

De display toont de melding:

Deuroproep doorverbinden activeert met de betreffende naam, waarnaar wordt doorverbonden, resp. **deactiveert**.

- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

- Neemt u de deuroproep aan op uw buitenlijntelefoon.
- Geeft u voor het openen van de deur uw 4-cijferige pincode in met de cijferblok.
- Druk u de hekje toets.
- Uw huisdeuren worden door uw buitenlijntelefoon geopend.

- U beëindigt het deurgesprek met de toetscombinatie * 0 #, voordat u de hoorn met de rode ophangen toets ophangt, anders is het bezet-sigitaal van de buitenlijn tot aan de time-out aan de deuren te horen.

Hoofdmenu

Intercom instellingen

Funcities

Het functiemenu toont de stuurfuncties evenals de interne oproepfuncties, die uw elektro installateur reeds heeft ingesteld. Het informeert u ook over de nog vrije en daarmee in te delen functienummer. En hier kunt u ook functies weer wissen, die u niet meer nodig heeft.

De functies 1 en 2 zijn vanuit de fabriek bezet. Beide functies kunnen echter door uw elektro installateur worden veranderd, indien u dat wilt.

Funcities

- 1 Licht
- 2 laatste deuren
-
- 4
- 5
- 6
- 7

OK

Terug

Voortgangswijze:

- In het menu **intercom instellingen** markeert u de invoer **funcities** met de onderste stuurtoets.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- Markeert u in het functie menu een nog onbezet functienummer. Tot maximaal 15 functies zijn mogelijk.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Naam

Kiest u voor uw keuze alleen onbezette functies. Overschrijft u niet opzettelijk de vooringestelde functies.

Nieuwe invoer

Type

Functie
3

OK

<C

- In het menu **Nieuwe Invoer** is de invoer Naam gemarkeerd.
- Geeft u met de letters toets een unieke benaming in voor de gewenste functie bijv. garage openen of huisdeur licht.
- De naam mag niet met een spatie of met speciale tekens beginnen!

Type

In het submenu Type wijst u aan de functie het passende functietype toe. In principe is iedere functie met ieder functietype te verbinden. Met de keuze van het juiste type stelt u zeker, dat de handset bij het uitvoeren van de functie de passende interface weergeeft.

3 mogelijkheden staan ter beschikking.

- Draadgebonden
- Deur
- Stuurapparaat

Type

Deur
Stuurapparaat

OK

Terug

- Markeert u de invoer **Type** met de stuurtoetsen.
- Roept u met de displaytoets OK de mogelijke functietypen op.

Draadgebonden

Dit functietype kiest u, wanneer met de functie een andere bus telefoon dient te worden gebeld.

- Markeert u de invoer **Draadgebonden** met de stuurtoetsen.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Hoofdmenu

Intercom instellingen

Deur

Dit functietype kiest u, wanneer met de functie een deur dient te worden gebeld.

Nieuwe invoer

Naam

Type
Deur

Functie
3

OK Terug

- Markeert u de invoer **Deur** met de stuurtoetsen.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Stuurapparaat

Dit functietype kiest u, wanneer met de functie een stuurapparaat dient te worden geschakeld.

Nieuwe invoer

Naam

Type

Functie
3

OK Terug

- Markeert u de invoer **Stuurapparaat** met de stuurtoetsen.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Functie

De toewijzing naar het gewenste functienummer voert u in het submenu Functie uit. Het functienummer moet identiek zijn aan de geprogrammeerde waarde in de bus programmeersoftware BPS 650-...; in totaal zijn tot maximaal 15 functies te programmeren.

Nieuwe invoer

Naam

Type

Functie
3

Opslaan Terug

Het functienummer wordt voorafgegaan door uw keuze. Markeert u deze met de onderste stuurtoets. Bewaart u nu de gehele invoer met de linker displaytoets **Opslaan**.

Hoofdmenu

Instellingen

In het menu Instellingen krijgt u alle informatie over uw handset en voert u algemene invoeren in, die voor het normale gebruik vereist zijn.

De volgende menupunten staan ter beschikking:

- **Status**
- **Datum en tijd**
- **Melodieën en signalen**
- **Snelkeuze**
- **Taal**
- **Systeem**




- Met de stuurtoets rechts kiest u het hoofdmenu uit.

- In het hoofdmenu kiest u met de rechter en onderste stuurtoets het **instellingsymbool** uit.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.


Status

Het **statusmenu** informeert u over het model, de geïnstalleerde software en firmware, de laadtoestand van de accu, evenals over actieve/niet actieve functies (deurautomatiek en oproep doorverbinden).

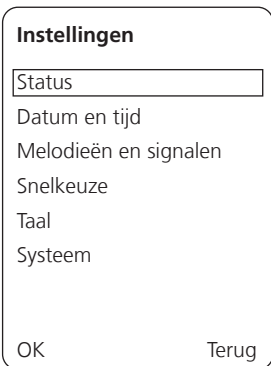

Het **statusmenu** is geel gemarkeerd.

- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

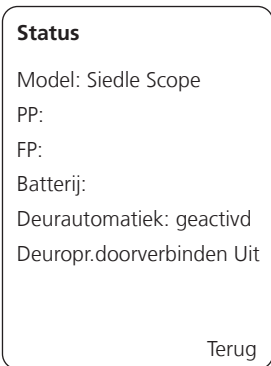


Hoofdmenu


Instellingen

Datum en tijd instellen

Datum en tijd zijn vereist, om binnenkomende oproepen in de belerslijst van de juiste tijd te voorzien.

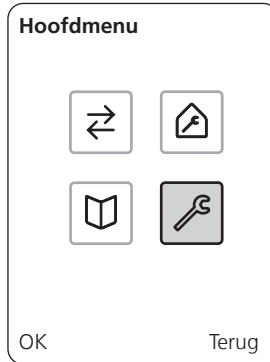

Tijdstelling

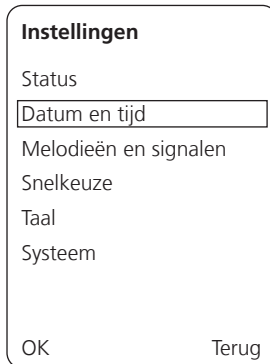

Voortgangswijze:

- Met de stuurtoets rechts kiest u het hoofdmenu uit.
- In het hoofdmenu kiest u met de rechter en daarna met de onderste stuurtoets de instellingen uit.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

- Markeert u in het **instellingen menu met** de onderste stuurtoets de **datum en tijd**.

- De invoer **tijd** is in het **datum en tijd** menu gemarkeerd.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

- De huidige instellingen voor datum resp. tijd zijn in de display te zien. Deze kunt u met de displaytoets <C wissen.
- Geeft u de actuele tijd in met de cijfers bijv. 17 voor **uren**.
- Markeert u met de onderste stuurtoets **minuten** en geeft u bijv. 25 in. Alleen plausibele invoeren zijn mogelijk.
- Bevestigt u met de linker displaytoets **opslaan**.
- **Ter bevestiging** toont de display de terugmelding: Tijd opgeslagen met de ingevoerde tijd.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Hoofdmenu

Instellingen

Datum instellen

Datum en tijd

Tijd

Datum

OK Terug

Datum instellen

Jaar

Maand

Dag

Opslaan <C

- Voortgangswijze:
- In het hoofdmenu kiest u met de rechter en onderste stuurtoets het **instellingensymbool** uit.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- Markeert u in het instellingen menu met de onderste stuurtoets de **datum en tijd**.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- Markeert u met de stuurtoets **datum**.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

- De huidige instellingen voor datum resp. tijd zijn in de display te zien. Deze kunt u met de displaytoets <C wissen.
- **Jaar:** Geeft u het actuele jaar met de cijfers in.
- **Maand:** Markeert u met de onderste stuurtoets maand en geeft u de actuele maand numeriek in met de cijfers.
- **Dag:** Markeert u met de onderste stuurtoets dag en geeft u de actuele dag in met de cijfers.
- Alleen plausibele invoeren zijn mogelijk.
- Bevestigt u met de linker displaytoets **opslaan**.
- Ter bevestiging toont de display de terugmelding: **Datum opgeslagen** met de ingegeven datum.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

- Met de rode ophangen toets gaat u terug naar het bovenliggende menu, zonder op te slaan.

Hoofdmenu

Instellingen

In het menu Instellingen krijgt u alle informatie over uw handset en voert u algemene invoeren in, die voor het normale gebruik vereist zijn. De volgende menupunten staan ter beschikking:

Status


Datum en tijd

Melodieën en signalen

Snelkeuze

Taal

Systeem

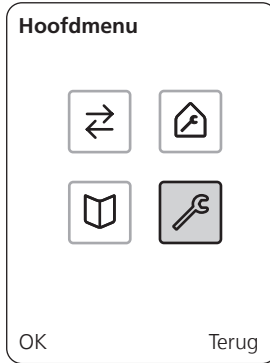

Melodieën en signalen

In het menu Tonen en Signalen voert u akoestische instellingen uit, voor het gespreksvolume en voor de toewijzing van verschillende melodieën aan de verschillende oproepsoorten. 8 verschillende melodieën voor de verschillende oproepsoorten staan ter beschikking.

De volgende menupunten staan ter beschikking:

Beltonen

Gespreksvolume

Berichttonen

Beltonen

U voert akoestische instellingen als volgt uit:



Telefoon

Etage-oproep

Intercom

Huisdeur

Volume

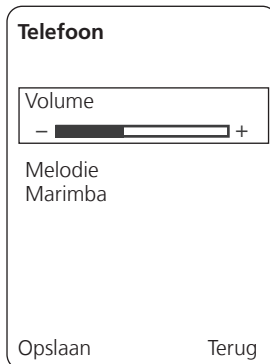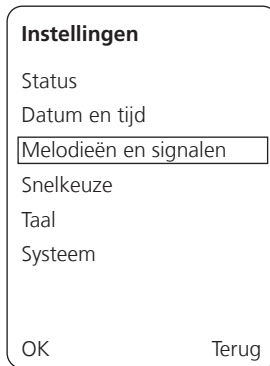

Voortgangswijze:

- Met de stuurtoets rechts kiest u het hoofdmenu uit.

- In het hoofdmenu kiest u met de rechter en onderste stuurtoets het **instellingensymbool** uit.
- Bevestigt u met de linker display-toets OK.

- Markeert u in het instellingen menu met de onderste stuurtoets **Tonen en Signalen**.
- Bevestigt u met de linker display-toets OK.

- Markeert u in het **Tonen en Signalen menu** met de stuurtoets **Beltonen**.
- Bevestigt u met de linker display-toets OK.

- Markeert u in het **Beltonen menu** de gewenste invoer met de stuurtoetsen.
- Bevestigt u met de linker display-toets OK.


Voortgangswijze:

- Met de stuurtoets rechts en links (+ en -) stelt u het volume in 8 trappen in.
- Wilt u de waarde overnemen, dan bevestigt u met de linker display-toets **opslaan**.


Hoofdmenu

Instellingen

Melodie

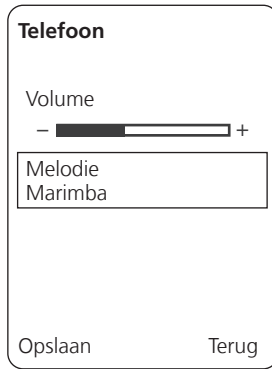


- Markeert u de menu invoer **Melodie** met de onderste stuurtoets.
- Het melodiekeuze menu opent, wanneer u op de middelste invoer-toets drukt.
- Markeert u de gewenste melodie met de stuurtoetsen.
- Bevestigt u met de linker display-toets **opslaan**.

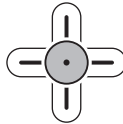


Gespreksvolume

In het menu gespreksvolume stelt u het volume voor de hoorn en handsfree bellen in.

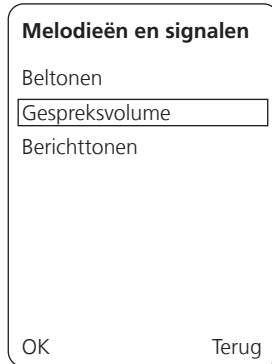

- Markeert u in het menu **Tonen en Signalen** het submenu **gespreksvolume** met de onderste stuurtoets.
- Bevestigt u met de linker display-toets OK.

Hoorn

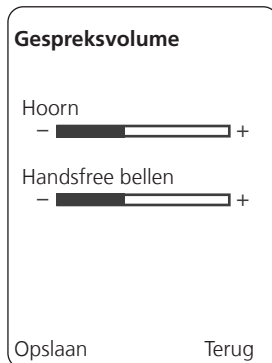

- Met de stuurtoets rechts en links (+ en -) stelt u het volume in 8 trappen in.
- Wilt u de waarde overnemen, dan bevestigt u met de linker display-toets **opslaan**.
- Met de onderste stuurtoets kiest u **handsfree bellen**.
- Met de stuurtoets rechts en links (+ en -) stelt u het handsfree volume in meerdere trappen in.
- Wilt u de waarde overnemen, dan bevestigt u met de linker display-toets **opslaan**.


Handsfree bellen

Hoofdmenu

Instellingen

Berichttonen

In het menu Berichttonen zet u voor verschillende toestanden berichttonen aan resp. uit.

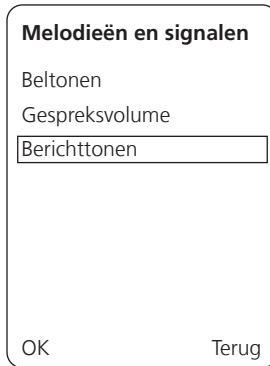


Voortgangswijze:

- Markeert u in het menu **Tonen en Signalen** het submenu **Berichttonen** met de onderste stuurtoets.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Toetssignalen

Iedere toetsdruk meldt een akoestisch signaal. Deze toetstonen zet u hier aan of uit.

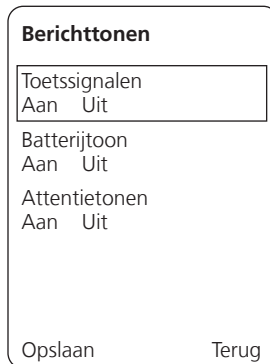

- Markeert u met de stuurtoets de menu invoer **Toetstonen**.
- Met de stuurtoetsen rechts en links kiest u **Aan** of **Uit**. Uw keuze wordt geel weergegeven.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Batterijtoon

De kritieke laadtoestand van de accu signaleert de Scope handset met een akoestische waarschuwing. De accu in de handset dient dan in het laadstation te worden opgeladen. Deze batterijtoon zet u hier aan of uit.

- Markeert u met de stuurtoets **batterijtoon**.
- Met de stuurtoetsen rechts en links kiest u **Aan** of **Uit**.
- Uw keuze wordt geel weergegeven.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Attentietonen

Uitgevoerde functies zoals deurautomatiek worden hier door een akoestische toon signaleerd. Een signaaltoon wijst er ook op, wanneer een actie niet mogelijk is bijv. onjuiste invoer bij datum en tijd. Deze signaaltoon zet u hier aan of uit.

- Markeert u met de stuurtoets **signaaltoon**.
- Met de stuurtoetsen rechts en links kiest u **Aan** of **Uit**.
- Uw keuze is in het gele kader weergegeven.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Hoofdmenu

Instellingen

Snelkeuze

Voor de snelle toegang op voorkeursnummers uit het telefoonboek of intercomtoestellen resp. -functies wijst u deze een snelkeuzennummer van 0 - 9 toe.

Instellingen

Status
Datum en tijd
Melodieën en signalen

Snelkeuze

Taal
Systeem

OK

Terug

Voortgangswijze:

- Markeert u in het instellingen menu het submenu **Snelkeuze** met de onderste stuurtoets
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- Markeert u het gewenste snelkeuze nummer met de stuurtoets.
- Roept u het snelkeuze **toewijzen** menu op met de displaytoets toewijzen.
- Snelkeuzes kunt u vanuit telefoonboek of intercom toewijzen.
- Met de rechter en linker stuurtoets kiest u tussen telefoonboek of intercom.

Snelkeuze

5

6

7

8

9

I Licht

II laatste deuren

Toewijzen

Terug

Snelkeuze

Snelkeuze toewijzen uit
Telefoonboek Intercom

OK

Terug

- Uw keuze wordt geel weergegeven.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- Markeert u met de onderste stuurtoets de gewenste **snelkeuze toewijzing**.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- Met de rode ophangen toets gaat u terug naar het bovenliggende menu.

Hoofdmenu

Instellingen

Bellen van snelkeuze



- Drukt u in de gereedheidstoestand van de Scope handset het toegevoegde nummer gedurende ca. 3 seconden. Het nummer wordt direct gekozen.


Vaak gebruikte functies

Twee vaak gebruikte functies resp. toestelnummers (zogenaamde softkeys) kunnen in de display worden weergegeven voor snelle toegang met de beiden displaytoetsen. Daarvoor zijn in het snelkeuzemenu de toetsen I en II gereserveerd. Deze beide toetsen wijst u in het snelkeuzemenu een naam uit het telefoonboek of een intercomfunctie toe. In de gereedheidsmode verkrijgt u directe toegang via de beide toetsen onder de display tot uw vaak gebruikte functies zoals licht inschakelen of garage openen resp. op voorkeurstelefoonnummers.



Vaak gebruikte functies:

Licht
Deuroproep

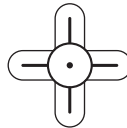

Instellingen

Status
Datum en tijd
Melodieën en signalen
Snelkeuze
Taal
Systeem

OK

Terug

- Markeert u in het instellingen menu het submenu **Snelkeuze** met de onderste stuurtoets
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Hoofdmenu

Instellingen

Vaak gebruikte functies

Snelkeuze

5
6
7
8
9

I Licht

II laatste deuren

Toewijzen Terug

- Markeert u het **snelkeuze-nummer I** (voor de linker displaytoets) resp. II (voor de rechter displaytoets) met de onderste stuurtoets.
- Markeert u het gewenste snelkeuze nummer met de stuurtoets.
- Roept u het snelkeuze toewijzen menu op met de displaytoets toewijzen.
- Snelkeuzes kunt u vanuit telefoonboek of intercom toewijzen.
- Met de rechter en linker stuurtoets kiest u tussen telefoonboek of intercom.

Snelkeuze

Snelkeuze toewijzen uit
Telefoonboek Intercom

OK Terug

- Uw keuze wordt geel weergegeven.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- Markeert u met de onderste stuurtoets de gewenste **snelkeuze toewijzing**.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.



- Met de rode ophangen toets gaat u terug naar het bovenliggende menu.

Hoofdmenu

Instellingen

Taal

In het menu **Taal** stelt u de menutaal in evenals de mogelijke speciale karakters voor de telefoonboek invoeren. U kunt kiezen uit 10 talen: Deens, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands, Noors, Pools en Zweeds.

Instellingen

Status
Datum en tijd
Melodieën en signalen
Snelkeuze

Taal

Systeem

OK

Terug

Voortgangswijze:

- Markeert u het submenu **taal** met de onderste stuurtoets.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- Markeert u de gewenste taal met de onderste stuurtoets.
- Uw keuze is in het gele kader weergegeven.
- Bevestigt u met de linker displaytoets **opslaan**.

Taal

Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano

Nederlands

Opslaan

Terug

Systeem

In het menu **Systeem** voert u algemene instellingen van uw Scope handset uit.

Instellingen

Status
Datum en tijd
Melodieën en signalen
Snelkeuze

Taal

Systeem

OK

Terug

Hoofdmenu


Instellingen

ECO Mode

In de Eco mode wordt het zendvermogen tot een vaste waarde gereduceerd. Deze reducering van het zendvermogen dient ter vermindering van de elektrosmog. De waarde is onafhankelijk van de afstand tot het basisstation.


Daardoor vermindert de reikwijdte van uw Scope handset.

In het Eco mode menu schakelt u de Eco mode Aan resp. Uit.

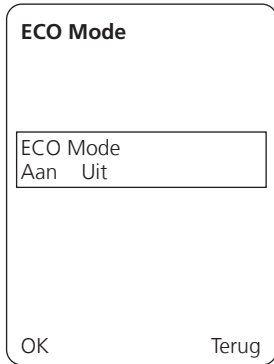


Voortgangswijze:

- Markeert u **Eco mode** in het systeemmenu met de onderste stuurtoets.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- Met de stuurtoetsen rechts en links kiest u **Aan** of **Uit**.
- Uw keuze wordt geel weergegeven.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

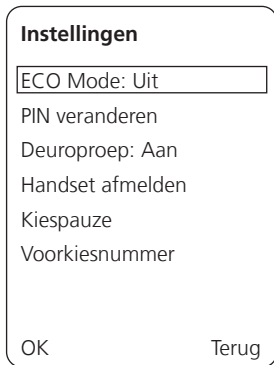

PIN veranderen

Belangrijke systeeminstellingen zijn door middel van een 4-cijferig persoonlijk identificatie nummer (PIN) tegen onbevoegde toegang beschermd zoals het aan- en afmelden van een handset of ter bescherming van de deuropener-toets op een buitenlijntelefoon. In het Pincode menu individualiseert u de vanuit de fabriek ingestelde pincode (0000) naar een door u ingevoerde 4-cijferige pincode.

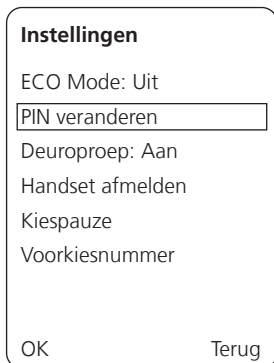

Aanwijzingen

Indien u de pincode vergeet, is een reset van het basisstation naar de fabrieksinstellingen nodig (zie het volgende hoofdstuk).

PIN veranderen

Instellingen

PIN veranderen

PIN invoeren a.u.b.

OK <C

Voortgangswijze:

- Markeert u **PIN veranderen** in het systeemmenu met de stuurtoets.
- Bevestigt u met de linker display-toets OK.
- Geeft u met de cijfertoetsen de door u gewenste 4-cijferige pincode in.
- Bevestigt u met de linker display-toets OK.
- Bevestigt u de nieuwe pincode door hernieuwde invoer.

Instellingen

PIN veranderen

PIN bevestigen a.u.b.

OK <C

- Bevestigt u met de linker display-toets OK.
- Bij correcte invoer krijgt u de bevestiging: **PIN veranderd.**
- Bevestigt u met de linker display-toets OK.
- Bij onjuiste invoer geeft u de pincode opnieuw twee keer in met dezelfde 4-cijferige nummerreeks.

Instellingen

PIN veranderen

PIN
veranderd

OK

Hoofdmenu

Instellingen

Reset van het basisstation

Bij een reset van het basisstation wordt deze op de afleveringstoestand teruggezet, d.w.z.:

de pincode wordt teruggezet naar 0000


alle aanmeldingen van handsets worden gewist

de deuroproepdoorverbinding wordt gewist

de deurautomatiek wordt gewist

alle functies van In-Home worden gewist

(Noteert u de uitdraai uit de BPS of functies voor een reset, en geeft u deze bij de nieuwe aanmelding weer in.)

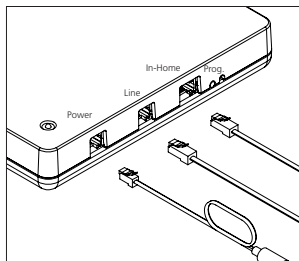

Voortgangswijze:

- De patchkabel voor de In-Home bus uit het basisstation verwijderen.
- Het basisstation kan daarbij door stroom verzorgd blijven.
- Dan drukt u de prog-toets (met een paperclip of iets dergelijk) en houdt u deze ingedrukt.
- Terwijl u nog steeds de Prog-toets ingedrukt houdt, steekt u de patchkabel voor de In-Home bus weer in.
- Knippert de prog-LED twee keer, dan kunt u de prog-toets loslaten.

De status-LED op de voorzijde van het basisstation knippert als indicatie, dat de reset loopt.

- Zodra de status-LED groen knippert, is de reset afgesloten.
- Nu kunt u de handsets weer aanmelden, wanneer u ze eerst heeft afgemeld.

Heeft u de handsets niet vooraf afgemeld, dan toont de display:

Basis niet gevonden

- Dan kiest u in het hoofdmenu in de systeeminstellingen de invoer ***handset afmelden***.
- Bevestigt u de vraag ***Wilt u de handset afmelden?*** met de keuze Ja.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

De display toont de vraag:

Afmelding afgebroken. Bij nieuwe basis aanmelden?

- Bevestigt u met de displaytoets OK.

Nu loopt de aanmelding.

Zodra het basisstation is gevonden, kunt u de handset in gebruik nemen.

Hoofdmenu

Instellingen

Deuroproep

Bij meerdere aangemelde handsets op een basisstation kunt u indien gewenst op iedere handset de deuroproep uitschakelen, om ongestoord te zijn.

Deuroproep

Deuroproep toestaan?
Ja Nee

OK Terug

Voortgangswijze:

- Markeert u **deuroproep** in het systeemmenu met de onderste stuurtoets.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- Met de stuurtoetsen rechts en links kiest u **Ja** of **Nee**.
- Uw keuze wordt geel weergegeven.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

De display toont de melding:

Deuroproep geactiveerd/gedeactiveerd.

Handset afmelden/aanmelden

In het handset afmelden/aanmelden menu meldt u de handset bij het basisstation af of aan.

De aanmelding is door middel van de vanuit de fabriek ingestelde pincode 0000 beveiligd. Indien u deze pincode gewijzigd heeft, is bij de aanmelding uw persoonlijke pincode vereist.

Handset afmelden

Wilt u de handset afmelden?
Ja Nee

OK Terug

- Markeert u **handset afmelden/aanmelden** in het systeemmenu met de onderste stuurtoets.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- Met de stuurtoetsen rechts en links kiest u **Ja** of **Nee**.
- Uw keuze wordt geel weergegeven.

- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

De display toont afhankelijk van de keuze de melding:

Aanmelding succesvol
Afmelding afgebroken

en:

Wilt u de telefoon aanmelden?

- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Kiespauze

Wanneer u de Siedle Scope op een telefooncentrale gebruikt, heeft u misschien een buitenlijn voorkiesnummer nodig.

Na de keuze hiervan is soms een korte kiespauze vereist. De vereiste pauzetijd wordt door de fabrieksinstellingen van de telefooncentrale bepaald. 3 kiespauzetijden staan ter beschikking: 800 ms, 1600 ms en 3200 ms, of geen kiespauze 0 ms. U geeft de kiespauze op alle handsets individueel in.

Kiespauze

0 ms

800 ms

1600 ms

3200 ms

Opslaan Terug

Markeert u **kiespauze** in het systeemmenu met de onderste stuurtoets.

- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- Markeert u met de stuurtoets de gewenste lengte van de kiespauze.
- Uw keuze is in het gele kader weergegeven.
- Bevestigt u met de linker displaytoets **opslaan**.

Hoofdmenu

Instellingen

Voorkiesnummer

Afhankelijk van de telefooncentrale is het noodzakelijk, dat Scope voor het oproepnummer automatisch het buitenlijn voorkiesnummer kiest.

U geeft het buitenlijn voorkiesnummer op alle handsets individueel in.

Voorkiesnummer

Voorkiesnummer
0

Automatisch vooraan plaatsen
Ja Nee

Opslaan Terug


- Markeert u **Buitenlijn** kiezen in het systeemmenu met de onderste stuurtoets.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- De invoer **Buitenlijn** kiezen is gemarkeerd. Geeft u met de numerieke toetsen het door u gewenste Buitenlijn kiezen in. Over het algemeen is buitenlijn voorkiesnummer nummer: 0.
- Markeert u de invoer **Automatisch voor plaatsen** met de onderste stuurtoets.
- Met de stuurtoetsen rechts en links kiest u **Ja** of **Nee**.
- Uw keuze wordt geel weergegeven.
- Bevestigt u met de linker displaytoets **opslaan**.

Hoofdmenu

Telefoonboek

Telefoonboek

In het menu Telefoonboek geeft u uw voorkeursnummers in en heeft u directe toegang tot deze. In het telefoonboek van ieder op het basisstation aangemelde handset zijn tot maximaal 50 invoeren mogelijk.

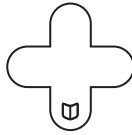

Nieuwe invoer

Ook de in de ingestelde taal gebruikelijke speciale karakters vindt u door meervoudig drukken van een cijfertoets.

Volgorde van de telefoonboekinvoeren

De telefoonboekinvoeren worden over het algemeen alfabetisch gesorteerd. Speciale karakters en cijfers hebben daarbij eerste prioriteit. Wilt u de alfabetische volgorde van de invoeren omzeilen, voert u dan voor de naam een speciaal karakter of een cijfer in. Deze invoeren komen dan bovenaan in uw telefoonboek.

Telefoonboek

Nieuwe invoer

OK Terug

Nieuwe invoer

Naam:

Nummer:

Opslaan <C

Voortgangswijze:

- In de gereedheidstoestand van uw handset kiest u met de onderste stuurtoets direct het menu **telefoonboek**.

Alternatief:


- In het hoofdmenu **Instellingen** markeert u met de onderste stuurtoets het **telefoonboeksymbool**.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

- In het telefoonboek menu is **Nieuwe Invoer** gemarkeerd.
- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.
- De invoer Naam is in het gele kader gemarkeerd.
- Geeft u met de invoertoetsen de door u gewenste naam in. Onder iedere cijfertoets zijn meerdere letters ondergebracht. Door meervoudig drukken van de toets springt u van letter naar letter.
- Korte pauzes tussen het drukken geven de gewenste letter over naar uw invoer.

- Bevestigt u met de linker displaytoets **opslaan**.

- Markeert u de invoer **Nummer** met de onderste stuurtoets.
- Geeft u met de cijfertoetsen het door u gewenste nummer in.
- Bevestigt u met de linker displaytoets **opslaan**.

Telefoonboekopties

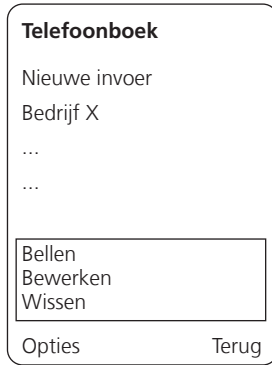

De volgende opties staan voor de zich in het telefoonboek beschikbare invoeren ter beschikking:

- **Bellen**
- **Bewerken**
- **Wissen**


• Markeert u met de stuurtoetsen de gewenste telefoonboekinvoer.

• Kiest u **opties** met de links daar-
onder liggende displaytoets. Het
volgende optiesmenu opent:

- **Bellen**
- **Bewerken**
- **Wissen**

Invoer bellen

Bij een omvangrijk telefoonboek springt u door het drukken van de lettertoets direct naar de met de betreffende letter beginnende invoeren.

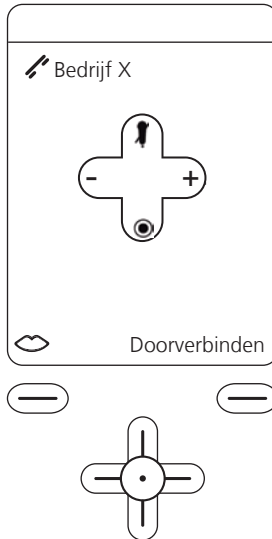

• Drukt u de groene opnemen toets, de gemarkeerde nummer wordt direct gekozen.

of

• Markeert u **Bellen** in het telefoon-
boekopties menu met de onderste
stuurtoets.

• Bevestigt u met de linker display-
toets OK.

Bellen:

De oproep naar het telefoonboek-
nummer wordt opgebouwd. De dis-
play verandert naar de telefoneren
mode.

Invoer bewerken

Invoer bewerken

Naam:

Nummer:

Opslaan <C

Voortgangswijze:

- Markeert u **Bewerken** in het telefoonboekopties menu met de onderste stuurtoets.

Bewerken:

De naam invoer laat zich hier veranderen, uitbreiden resp. wissen.

- Correcties voert u uit met de displaytoets <C.

- Markeert u **Nummer** in het telefoonboekopties menu met de stuurtoetsen.

- Het nummer laat zich hier bewerken, uitbreiden resp. wissen.
- Bevestigt u met de linker displaytoets **opslaan**.

- Correcties voert u uit met de displaytoets <C.

Invoer wissen

Invoer wissen

Wissen bevestigen
Ja Nee

OK Terug

- Markeert u **Wissen** in het telefoonboekopties menu met de onderste stuurtoets.

Invoer wissen

- Met de stuurtoetsen rechts en links kiest u **Ja** of **Nee**.

- Uw keuze wordt geel weergegeven.

- Bevestigt u met de linker displaytoets OK.

Intercom menu

Via het Intercom menu kunt u functies binnen de gebouwencommunicatie uitvoeren. Voorbeelden:

Licht inschakelen

Keuze laatste deur



Intercom bellen

Verdere Siedle Scope handset bellen

Videobeeld van het deurstation zien

Maximaal 15 verschillende functies plus maximaal 7 verdere Scope handsets zijn mogelijk. De laatsten worden door het systeem zelfstandig ingevoerd.

Uw elektro installateur programmeert deze functies, volgt u a.u.b. bij de Intercom functies het afzonderlijke In-Home systeemhandboek video.

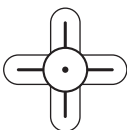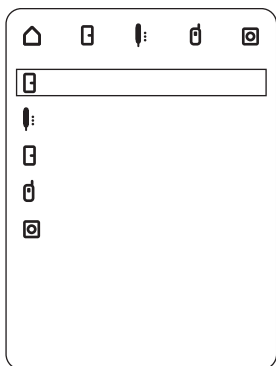






Voortgangswijze:

In de gereedheidstoestand van uw handset kiest u met de linker stuurtoets direct het **intercom menu** uit.

De statusweergave van de display toont de **intercom instellingen** voor de verschillende bereiken.

- Met de rechter of linker stuurtoets wisselt u tussen de verschillende bereiken.
- Het betreffende intercomsymbool wordt ook voor iedere invoer in de lijst getoond.
- Wanneer uw lijst veel invoeren bevat, bladert u met de onderste stuurtoets naar de volgende pagina.

De enkele symbolen in het intercom menu

	Alle intercomfuncties
	Kiesbare deuren
	Bus telefoons: Oproepen naar draadgebonden In-Home toestellen
	Scope handsets
	Schalt- und Steuerfunktionen im In-Home Bus

Vragen en antwoorden

De display toont niets.

1 De handset slaapt.

- Drukt u kort op een willekeurige toets.

2 De handset is niet ingeschakeld.

- Drukt u lang op de rode ophangen toets.
- De accu is leeg.
- Laadt u de accu op resp. wisselt u deze om.

De handset belt niet.

1 Beltoon is uitgeschakeld

- Drukt u gedurende 3 seconden lang de sterretje toets.

2 Belvolume staat op minimum

- Verhoogt u het belvolume.

3 Deuroproepen zijn uitgeschakeld

- Schakelt u deuroproepen in.

4 Deuroproep doorverbinden is geactiveerd

- Schakelt u deuroproep doorverbinden uit.

De handset reageert niet op een toetsendruk

1 Toetsenblokkering is ingeschakeld

- Drukt u gedurende 3 seconden lang de hekje toets.

Uw gesprekspartner kan u niet horen

2 U heeft de handset met het microfoonsymbool op mute geschakeld.

- Drukt u opnieuw het microfoonsymbool.

Het nummer van de beller wordt niet getoond.

1 De beller heeft het eigen telefoonnummer afgeschermd. of

2 De nummerweergave is niet vrijgeschakeld.

- De beller dient de nummerweergave bij zijn provider laten vrijschakelen.

In de display staat Basis niet gevonden

1 Handset is buiten de reikwijdte van de basis

- Vermindert u de afstand handset/basis.

2 Handset werd afgemeld

- Meldt u de handset aan.

3 Basis is niet ingeschakeld

- Controleert u de stekkervoeding van de basis.

Fouttoon na pincode invoer/ pincode vergeten

1 U heeft de onjuiste pincode ingevoerd.

- Zet u de systeempincode terug naar de fabrieksinstelling (0000)

U hoort geen bel-/kiestoon van het vaste net

1 U gebruikt niet de meegeleverde telefoonkabel.

- Gebruikt u a.u.b. de meegeleverde telefoonkabel.

2 De telefoonkabel is niet correct verbonden met het basisstation resp. met het telefoonnet.

- Controleert u de correcte verbinding.

3 Uw telefooncentrale benodigt een (ander) buitenlijn voorkiesnummer resp. een (andere) kiespauze, dan door u is ingesteld.

- Wanneer u uw handset vanaf een buitenlijntelefoon opbelt, informeert de display van uw handset u, of de TC-installatie het buitenlijn kengetal bij binnenkomende oproepen automatisch toevoegt of niet.

4 Probeer u de verschillende kiespauzes in het menu Instellingen > Systeem uit.

- Houdt u bij de instelling van uw Scope handset rekening met de instellingen van uw telefooncentrale.

U kunt de invoeren van de bel- bellerslijsten niet terugbellen

1 Uw telefooncentrale geeft voor binnenkomende oproepen automatisch een extra 0 vooraf aan. U heeft daarvoor het buitenlijn voorkiesnummer 0 in de systeeminstellingen ingesteld. Uw telefooncentrale slaat in de bellerslijsten de binnenkomende oproepen op met de vooraan toegevoegde nul. Daarmee belt u de invoeren van de bellerslijst met een dubbele 0 terug.

De instellingen van uw telefooncentrale komt u de volgende manier te weten:

- Belt u uw handset vanaf een buitenlijntelefoon.
- De display van uw handset informeert u over de instellingen van uw telefooncentrale, bijv. over de vooraan toegevoegde 0.
- Bij een vooraan toegevoegde 0 kiest u in de systeeminstellingen voor Buitenlijn kiezen de optie Nee.
- Houdt u bij de instellingen van uw Scope handset rekening met de algemene instellingen van uw telefooncentrale.

U ontvangt tijdens een deuroproep een oproep van een buitenlijntelefoon.

Wanneer u de buitenlijnoproep wilt aannemen:

- Sluit u de deuroproep met de rode ophangen toets af.
- Neemt u dan de buitenlijnoproep aan met de groene opnemen toets.

Bij doorverbonden deuroproep is aan de deur na het ophangen het bezetsignaal van de buitenlijn hoorbaar.

• Voor het ophangen de toetsencombinatie * 0 #

- drukken en daarna het gesprek met de rode ophangen toets beëindigen.

Index

A

Aangenomen oproepen	16
Aanmelding van verdere handsets	6
Accu laadtoestand	2
Attentietonen	27

B

Batterijtoon	27
Bellen	38
Bellen van snelkeuze	29
Beltonen	25
Bemiddelen	11
Berichttonen	27

D

Datum	12
Deens	31
Deur openen	11
Deur openen van buitenlijn telefoon	19
Deurautomatiek	18
Deuroproep	35
geactiveerd	35
gedactiveerd	35
Deuroproep doorverbinden	19
Diefstalbeveiligd	4
Door functies	40
Draadgebonden	20
Duits	31

E

ECO Mode	32
Engels	31

F

Frans	31
Functienummer	21
Functies	20
Functies Schakelen en sturen	40
Functies voor Scope handsets	40
Functietypen	20

G

Gereedheidstoestand	2
Gesprek beëindigen	10
Gesprek doorverbinden	10
Gespreksvolume	2, 15, 16

H

Handset	
afmelden	35
aanmelden	35
Handsfree bellen	8, 15
Handsfree bellen-Volume	26
Hoofdmenu	2

I

In de wacht zetten	9
Ingestelde pincode	32
Instellingen	22
Intercom instellingen	18
Intercom menu	2, 37, 38, 39
Italiaans	31

K

Kiespauze	35
-----------	----

M

Melodie	26
Melodieën en signalen	25
Microfoonblokkering	9

N

Naam	21
Navigatie	2
Nederlands	31
Noors	31

O

Ontvangstkwaliteit	2
Opladen	6
Oplader	11
Oproepen in afwezigheid	16
Oproepuitschakeling	2

P

Persoonlijk identificatie nummer	
PIN	32
PIN veranderen	32, 33
Pools	31
Prestatiekenmerken	4

R

Richtlijn 2002/96/EC	5
Rusttoestand	11

S

Snelkeuze	28
Spaans	31
Status	22
Status-weergave	2
Stuurapparaat	20
Systeem	31

T

Taal	31
Telefoonboek	2, 34, 35, 36
Invoer bellen	38
Invoer bewerken	38
Invoer wissen	38
Nieuwe invoer	37

Telefoonboekopties	38
Tijd	12, 13, 23
Toetsblokkering	8
Toetsignalen	27
Type	20, 21

U

Uitgaande oproepen	16
--------------------	----

V

Vaak gebruikte functies	29
Verwijdering	5
Verwijdering van Accu	5
Video	14, 15
Volume	2, 9, 25
Voorkiesnummer	36
Vragen en antwoorden	42

Z

Zweeds	31
--------	----

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de
Germany

© 2011/07.11
Printed in Germany
Best. Nr. 0-1106/141357 NL