Im AS-Plan nicht eingezeichnete Klemmen werden nicht angeschlossen. Diese werden erst beschaltet, wenn zusätzliche Funktionen (SFC, CTÖ, Video) in der Anlage realisiert werden.

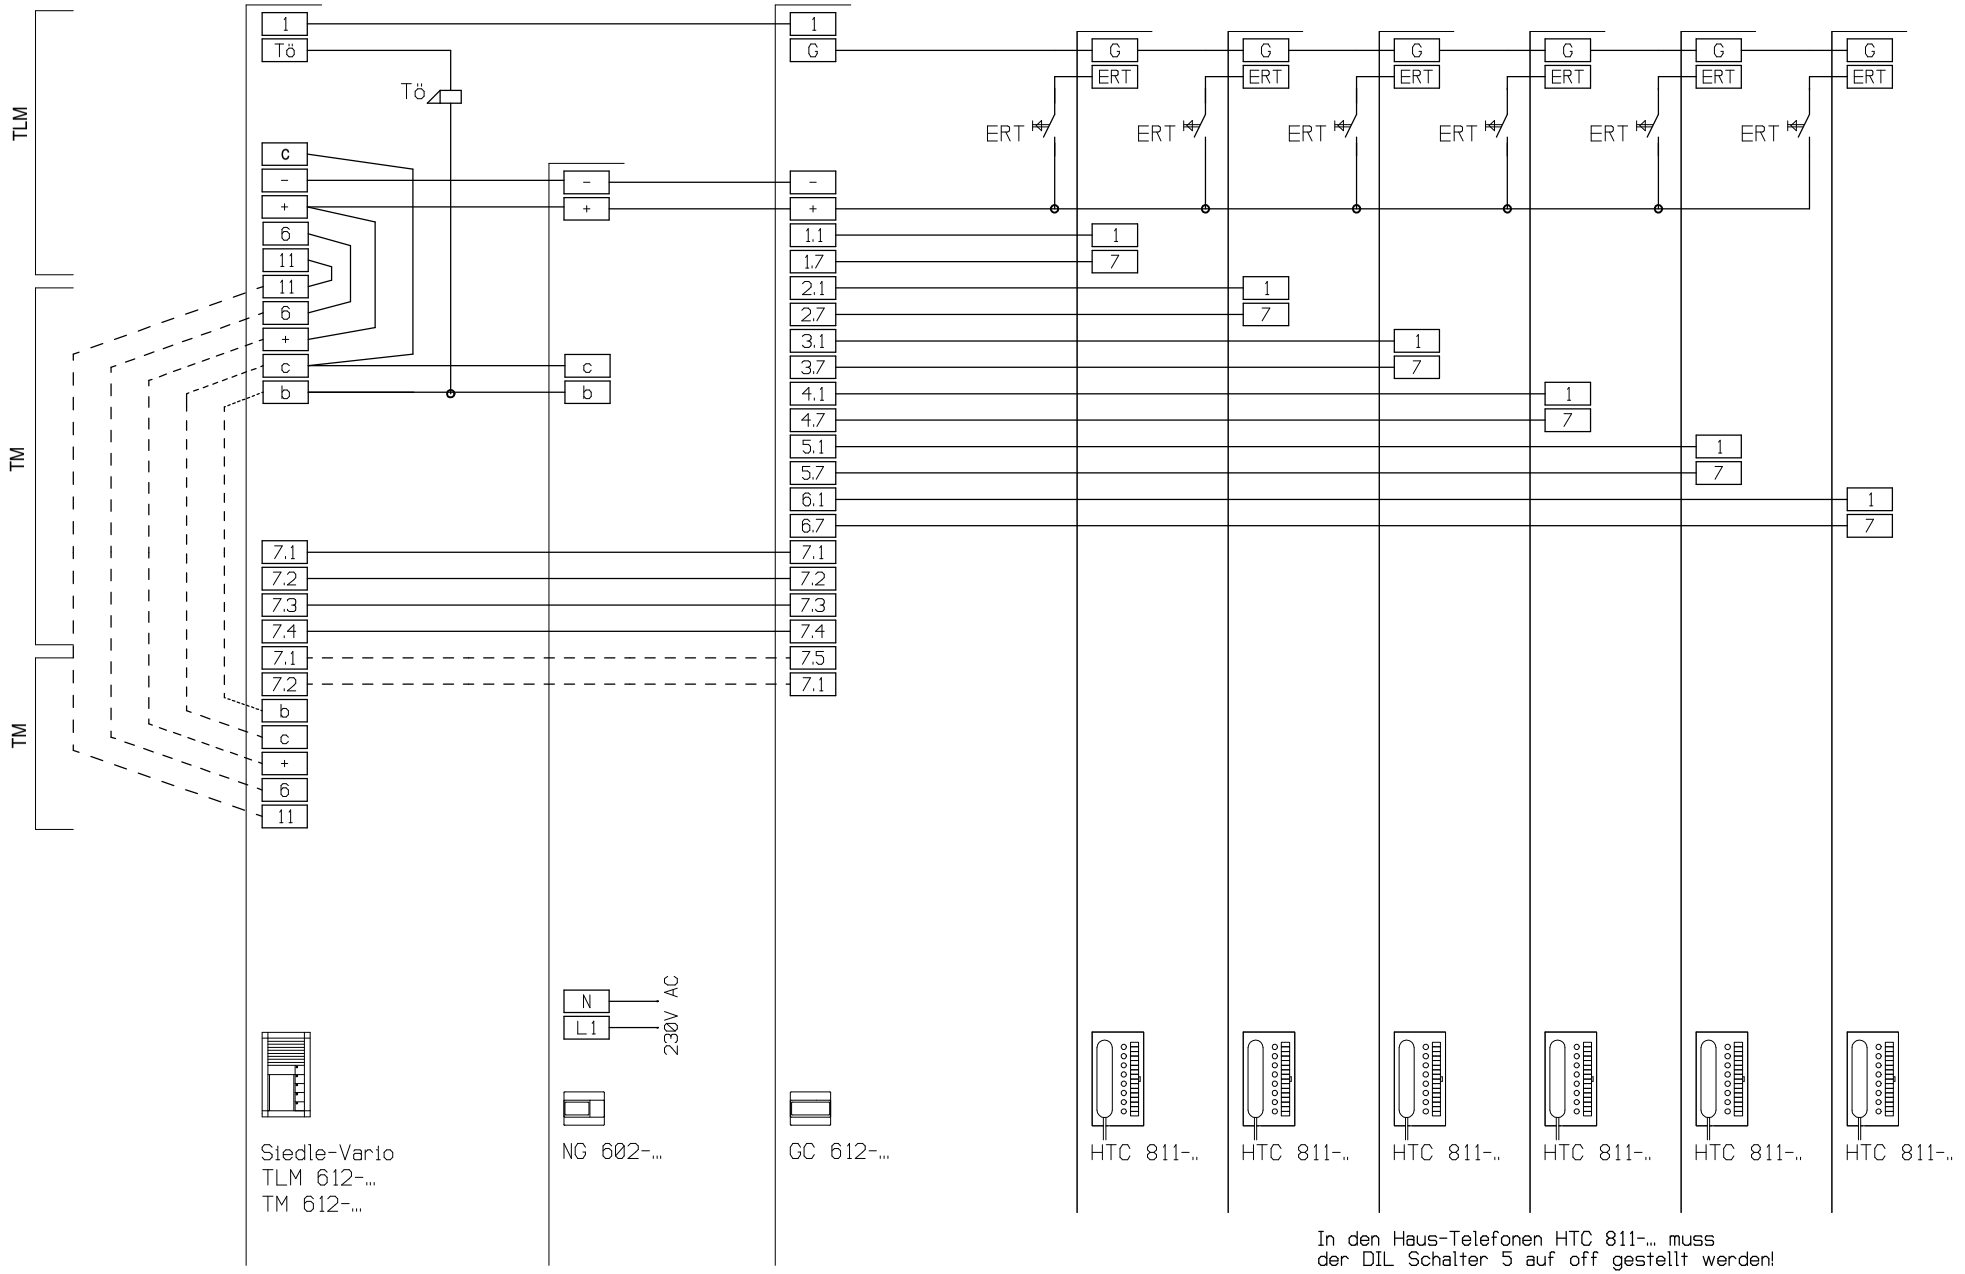

In den Haus-Telefonen HTC 811-... muss
der DIL Schalter 5 auf off gestellt werden!

Planungs- und Installationsrichtlinie Tür- und Haustelefonie beachten.

Bearbeiter : TO/js	Datum : 15.05.06		Maßst: %
SSS SIEDLE S.Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG 78120 Furtwangen			Blatt: 1/1
		AS-Ta/74-1 Dateiname: AS-Ta-74-1.fcw	

CAD - Design FASTCAD32