


+

Im AS-Plan nicht eingezeichnete Klemmen werden nicht angeschlossen. Diese werden erst beschaltet, wenn zusätzliche Funktionen (Video) in der Anlage realisiert werden.

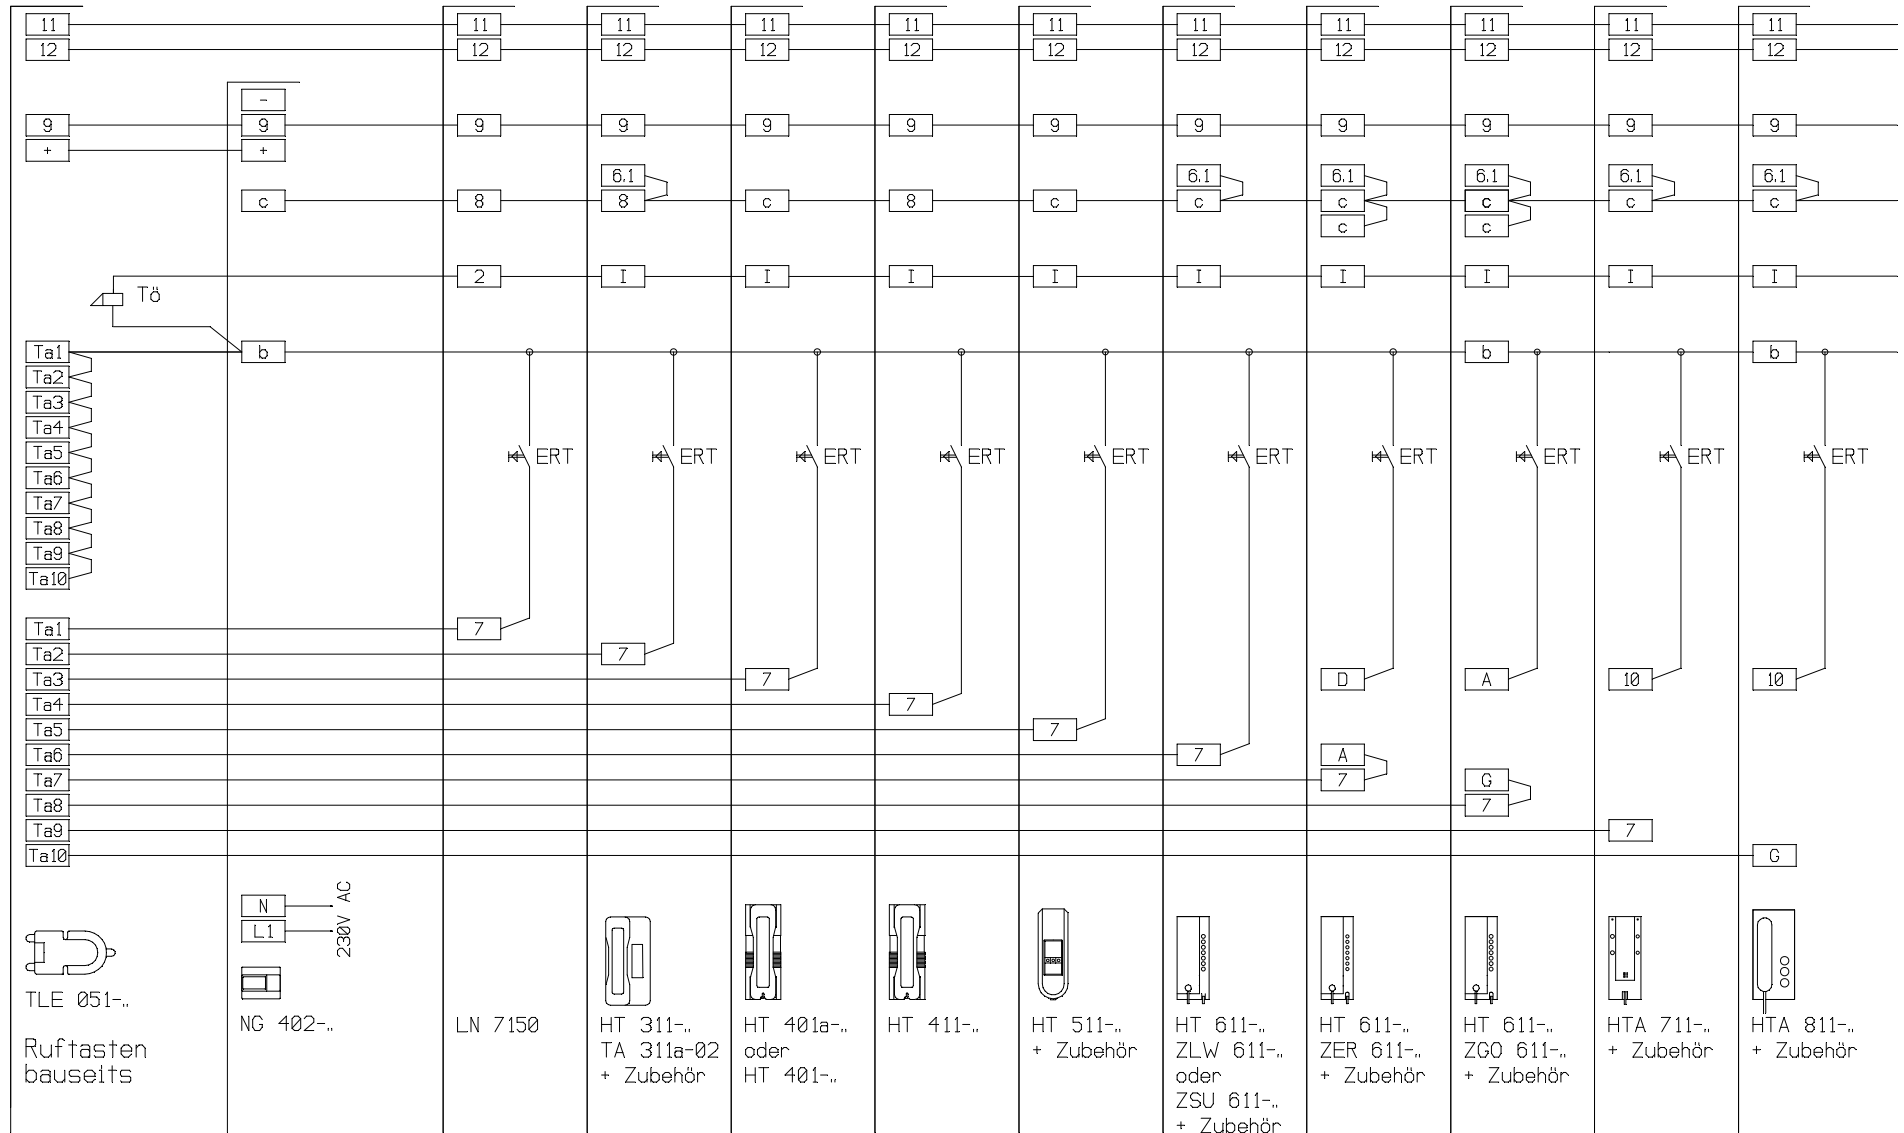

Ta1, Ta2, usw... = bauseitige Rufaster

CAD - Design FCAD32

Bearbeiter : H.Willmann		Datum : 17.02.14		<b>Außenschaltplan</b>		Maßst: %	
<b>SSS SIEDLE</b>		S.Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafentelewerke OHG 78120 Furtwangen		AS2-53-1 mit TLE 051-02_verschiedene HT's AS-Plan Bezeichnung		Blatt: 1/1	
Dateiname : AS2-53-1 mit TLE 051-02_versch_HT.FC7							