



SSS SIEDLE

Bedieningshandleiding Systeemtelefoon T 611-0

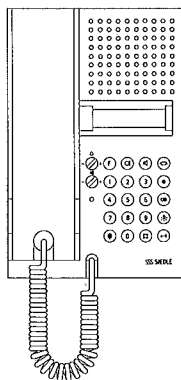

Bedieningselementen

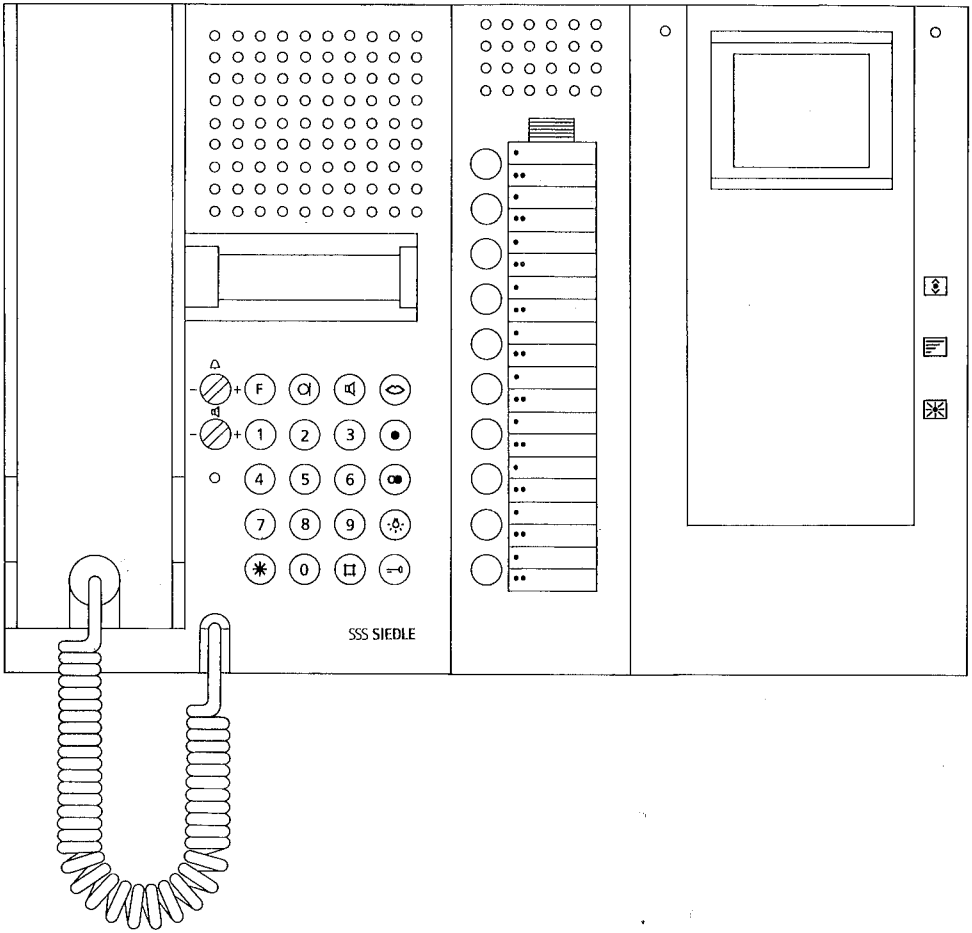

Activiteiten



Hoorn opnemen



Hoorn neerleggen



Cijfertoets
indrukken



Invoer bevestigen
bij programmering



Invoer corrigeren
bij programmering

Verklaring van de gebruikte tekens

Systeemtelefoon T 611-0

Multifunctionele module MFM 611-10

Video-monitor MO 611-0



Ruggespraak in de
wacht zetten



- Walraven
- Hondelink



Regelaar
beeldhoek



Nummerherhaling

Toets 1x indrukken: b.v. het
nummer van Walraven kiezen



Regelaar
beeldcontrast



Licht

Dezelfde toets 2x indrukken:
het telefoonnummer van
Hondelink kiezen.



Regelaar
beeldhelderheid



Deuropener



Handen-vrij
spreken



Handen-vrij
luisteren



Volumeregelaar
oproepsignaal



Volumeregelaar
spraak



Functietoets



Microfoon
uitschakelen



Speciale toetsen

Inhoud

| | | | | | |
|--|----|--|----|--|----|
| Algemene aanwijzingen | 5 | Telefoon blokkeren en blokkering opheffen | 14 | Omschakelbare displayweergave voor | |
| Taal | 6 | Directe kinderoproep uitvoeren en wissen | 15 | Gespreksduur | |
| Verbinding opbouwen en beëindigen | 7 | Blokkering van netnummers Internationaal | | Gekozen telefoonnummer | |
| Nummerherhaling laatst gekozen telefoonnummer | | Opheffen | 16 | Kostenweergave | 22 |
| Geheugenfunctie | 8 | Kiessysteem | 17 | Telefoonnummers opslaan in de multifunctionele module MFM | 23 |
| Handen-vrij spreken | | Code | 18 | Opgeslagen telefoonnummers van de multifunctionele module MFM bellen | 24 |
| Luisteren via de luidspreker | 9 | Tijdelijke omschakeling van het kiessysteem b.v. voor het op afstand afluisteren van een antwoordapparaat | 19 | Huistelefooncentrale in combinatie met Siedle telecommunicatie-installaties (alleen voor de vakman) | 25 |
| Volumeregelaar oproepsignaal | | Weergave gesprekskosten | | Huistelefooncentrale in combinatie met andere telecommunicatie-installaties (alleen voor de vakman) | 27 |
| Volumeregelaar spraak | | Gesprekskostenfactor invoeren | | Trefwoordenregister | 29 |
| Microfoon uitschakelen | 10 | Uitlezen | | Naam-/nummernotitie | |
| Oproepsignaal selecteren en uitschakelen | 11 | Wissen | 20 | Reinigings- en veiligheidsaanwijzingen | 30 |
| Telefoonnummers in het geheugen opslaan | 12 | | | | |
| Verkorte telefoonnummers bellen | 13 | | | | |

Algemene aanwijzingen

Kiessysteem:

Uw Siedle Systeemtelefoon T 611-0 is geschikt voor een telefoonaansluiting met impulskiessysteem of een toonkiessysteem.

IKS = impulskiessysteem

TKS = toonkiessysteem

Uw Systeemtelefoon T 611-0 is in de fabriek ingesteld op het impulskiessysteem.

Indien uw Systeemtelefoon T 611-0 gebruikt wordt op een aansluiting met toonkiessysteem, kan het kiessysteem op uw Systeemtelefoon T 611-0 aangepast worden. Zie hiervoor de handleiding, pagina 16. Hierdoor vindt het kiezen van telefoonnummers aanzienlijk sneller plaats. Neem contact op met de Telefoon dienst over het gebruikte kiessysteem in uw regio.

Code

Om verschillende functies in uw Systeemtelefoon T.611-0 te kunnen programmeren, dient een code ingetoetst te worden. Deze code is in de fabriek bepaald op "0000". Indien een foutieve code ingetoetst wordt, verschijnt in het display:

ERROR

Gesprekskosten-display

In de fabriek is de gesprekskosten-factor op nul ingesteld, d.w.z. dat uw systeemtelefoon, ondanks aanwezige gesprekskosten-impulsen, geen gesprekskosten aangeeft. Eerst dient de gesprekskostenfactor ingevoerd te worden. Zie hiertoe de aanwijzingen op pagina 19 van de handleiding.

Programming:

Wanneer u uw toestel aan het programmeren bent, kunt u in principe op elk gewenst moment de programmeer-modus verlaten met de (F) -toets.

Invoer tijdens het programmeren:

Wanneer functies of getallen ingevoerd worden, dient u deze met de deuropenertoets (→) te bevestigen. Met de lichttoets (⊕) kunt u de laatste positie van uw ingevoerde gegevens corrigeren.

Waar zet u uw

Systeemtelefoon T 611-0

Uw Siedle Systeemtelefoon T 611-0 is ontworpen en gefabriceerd voor gebruik onder normale omstandigheden. Hedendaags meubilair wordt afgewerkt met zeer veel verschillende lakken en kunststof-coatings en wordt onderhouden met allerlei verschillende onderhoudsmiddelen. Het is niet uit te sluiten dat deze middelen soms bestanddelen bevatten die de kunststof voetjes van uw Systeemtelefoon T 611-0 aantasten en week maken. De op deze wijze aangetaste kunststof voetjes kunnen onder bepaalde omstandigheden sporen achterlaten op meubeloppervlakken.

De firma Siedle aanvaardt uit voor de hand liggende redenen **geen** aansprakelijkheid voor dergelijke schade. Gebruik daarom bij nieuwe of met bepaalde onderhoudsmiddelen behandelde meubelen een anti-slip onderlegger voor uw Systeemtelefoon T 611-0.

Opgepast


De aansluitingscoëfficiënt voor de Systeemtelefoon bedraagt 1,0.

Taal

Onder het menu **F** + **#** kunt u de gewenste taal kiezen waarin de display-teksten worden afgebeeld.

- 0 = Duits
- 1 = Engels
- 2 = Frans
- 3 = Nederlands
- 4 = Italiaans
- 5 = Deens
- 6 = Tjèchisch
- 7 = Spaans

Taal programmeren



Voer het kengetal van de gewenste taal in bijvoorbeeld 5 voor Deens.

= 5
Deens



Hoorn afnemen of handsfreetoets bedienen.

Druk op de toetsen **F** - **#**.

Druk op toets 5.

Deuropenertoets
1 x drukken ter bevestiging.

Verbinding opbouwen en beëindigen

Verbinding opbouwen



069123456-

10 seconden na het intoetsen van het laatste cijfer van het telefoonnummer, begint de weergave van de gespreksduur.

0-00-04
TIJD

Hoorn opnemen

Netnummer/abonneenummer intoetsen

Display-weergave

Display-weergave

Verbinding beëindigen



EINDE

Hoorn op het toestel leggen of handen-vrijtoets indrukken.

Display-weergave

Nummerherhaling

laatst gekozen telefoonnummer

Geheugenfunctie

Nummerherhaling van het laatst gekozen telefoonnummer



069123456-

NIVEAU 1

Hoorn opnemen

Nummerherhalingstoets 1x indrukken

Display-weergave

Nummerherhaling van een in het geheugen opgeslagen telefoonnummer (geheugenfunctie)

Opslaan van het telefoonnummer



069123456-

Hoorn opnemen

Netnummer/abonneenummer intoetsen

Display-weergave



069123456-

NIVEAU 2

Nummerherhalingstoets 2x indrukken

Display-weergave



EINDE

Hoorn op het toestel leggen

Display-weergave

Een zojuist in het geheugen opgeslagen telefoonnummer bellen



069123456-

NIVEAU 2

Hoorn opnemen

Nummerherhalingstoets 2x indrukken

Display-weergave

Gesprek voeren



EINDE

Hoorn op het toestel leggen

Display-weergave

Het overschrijven van in het geheugen opgeslagen telefoonnummers is te allen tijde mogelijk. Zie hiervoor "Telefoonnummers in het geheugen opslaan".

Handen-vrij spreken

Luisteren via de luidspreker

Handen-vrij spreken

Met deze functie kunt u met de hoorn op het toestel handen-vrij spreken en luisteren.

Indien tijdens een handen-vrij-verbinding de hoorn van het toestel genomen wordt, vindt direct omschakeling plaats op discreet spreken en luisteren.

Omgekeerd vindt door het indrukken van de handen-vrijtoets direct een omschakeling plaats van discreet telefoneren op handen-vrij telefoneren.

Verbinding opbouwen



Handen-vrijtoets
1x indrukken



Display-weergave



Op de kiestoon wachten en verbinding opbouwen



Handen-vrijtoets
1x indrukken

Verbinding verbreken

U wordt opgebeld, uw telefoon gaat over; gesprek aannemen.



Handen-vrijtoets
1x indrukken

Verbinding verbreken



Handen-vrijtoets
1x indrukken

Display-weergave

EINDE

Luisteren via de luidspreker

Door de toets in te drukken wordt de luidspreker van Systeemtelefoon T 611-0 in- en uitgeschakeld.

Luidspreker inschakelen



069123456-

U voert een telefoongesprek en u wilt de luidspreker inschakelen

Handen-vrij luisteren 1x indrukken

Display-weergave



Luidspreker uitschakelen



069123456-

Handen-vrij luisteren 1x indrukken

Display-weergave

Tijdens een gesprek kan de luidspreker naar believen in- en uitgeschakeld worden.

Volumeregelaar oproepsignaal

Volumeregelaar spraak

Microfoon uitschakelen

Volumeregelaar oproepsignaal

Het geluidsniveau kan door middel van de regelaar op het bedieningspaneel van Systeemtelefoon T 611-0 traploos ingesteld worden.



Volumeregelaar oproepsignaal

Volumeregelaar spraak

Het geluidsniveau kan door middel van de regelaar op het bedieningspaneel van Systeemtelefoon T 611-0 traploos ingesteld worden.



Volumeregelaar spraak

Microfoon uitschakelen

Door de toets in te drukken wordt de microfoon in de hoorn resp. de microfoon van het handen-vrij-systeem uitgeschakeld.

Microfoon uitschakelen



069123456-

U voert een telefoongesprek en wilt de microfoon uitschakelen om discreet ruggespraak te houden.

1x de toets microfoon uitschakelen indrukken

Display-weergave



Microfoon inschakelen



069123456-

1x de toets microfoon uitschakelen indrukken

Display-weergave

Tijdens een gesprek kan de microfoon naar believen in- en uitgeschakeld worden.

Oproepsignaal selecteren en uitschakelen

Oproepsignaal selecteren

U kunt op uw Systeemtelefoon T 611-0 verschillende oproepsignalen instellen.

Instellen



5 1

OPROEPTOON



Oproeptoon uitschakelen



5 1

OPROEPTOON



5 1

OPROEPSIGNAAL UIT



Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken
Toets 5 1x indrukken

Display-weergave

De oproeptoon wordt akoestisch weergegeven.

Door intoetsen van 1–9 kunt u de verschillende oproeptonen afluisteren.

De geselecteerde oproeptoon bevestigen door

1x de deuropenertoets in te drukken

Hoorn op het toestel leggen of 1x de handen-vrijtoets indrukken

Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken
Toets 5 1x indrukken

Display-weergave

De oproeptoon wordt akoestisch weergegeven.

Toets 0 1x indrukken

Display-weergave


1x de deuropenertoets indrukken

Hoorn op het toestel leggen of 1x de handen-vrijtoets indrukken

Telefoonnummers in het geheugen opslaan

Met de Systeemtelefoon T 611-0 kunt uw 12 vaak gebruikte telefoonnummers "onder de knop" zetten, b.v.: 06912-34567 = 0.

Als geheugenplaatsen kunnen de cijfertoetsen 0-9, * en # gebruikt worden. Elk opgeslagen telefoonnummer kan uit maximaal 22 cijfers bestaan.

Indien u een vergissing maakt bij het intoetsen van de telefoonnummers, dan kunt u de fout m.b.v. de lichttoets  corrigeren.

Telefoonnummer in het geheugen opslaan



9-



0-9/MFM

Hoorn opnemen of handenvrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken
Toets 9 1x indrukken

Display-weergave

Geheugenplaats invoeren

U wilt een telefoonnummer opslaan onder toets 0.



-

TEL. NR. 0

1x toets 0 indrukken

Display-weergave



096123456789-

TEL. NR. 0

Toets het netnummer/abonneenummer in.

Display-weergave



Voor opslaan in het geheugen 1x de deuropenertoets in te drukken

Voor het opslaan van nog meer verkorte telefoonnummers herhaalt u de stappen vanaf "Geheugenplaats invoeren".

Opslaan beëindigen



EINDE

Hoorn op het toestel leggen of 1x de handenvrijtoets indrukken

Display-weergave

Verkorte telefoonnummers bellen

Verkorte telefoonnummers bellen



1-



TEL. NR.



096123456789-

TEL. NR. 0

Hoorn opnemen of handen-
vrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken

Toets 1 1x indrukken

Display-weergave

Gewenste toets indrukken,
b.v.: 0 = 069 12 3456789

Toets 0 indrukken

Display-weergave

Telefoon blokkeren en blokkering opheffen

Telefoon blokkeren

(b.v. tijdens vakantie)

Met deze functie kunt u uw Systeemtelefoon T 611-0 blokkeren voor uitgaande gesprekken.

Uiteraard kunt u in dat geval nog steeds opgebeld worden.



2



CODE



...

BLOKKEREN



GEBLOKKEERD

Blokkering opheffen



2



CODE



Hoorn opnemen of handenvrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken

Toets 2 1x indrukken

Display-weergave

Invoer van de in de fabriek op 0000 ingestelde code resp. uw persoonlijke code.

Display-weergave

Bevestiging

1x de deuropenertoets indrukken

Display-weergave

Hoorn opnemen of handenvrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken

Toets 2 1x indrukken

Display-weergave

Invoer van de in de fabriek op 0000 ingestelde code resp. uw persoonlijke code.

Met Systeemtelefoon T 611-0 kan nu weer onbeperkt naar buiten gebeld worden.

Directe kinderoproep uitvoeren en wissen

Directe kinderoproep

Door een willekeurige toets van uw Systeemtelefoon T 611-0 in te drukken

(met uitzondering van de F-toets, de handen-vrijtoets en de toets microfoon uitschakelen) belt de

telefoon automatisch een vooraf ingesteld telefoonnummer



2



CODE



-

BLOKKEREN



096123456789-

BLOKKEREN



096123456789-

GEBLOKKEERD

Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken
Toets 2 1x indrukken

Display-weergave

Invoer van de in de fabriek op 0000 ingestelde code resp. uw persoonlijke code.

Display-weergave

Invoer van het netnummer/abonneenummer

Display-weergave

Bevestiging
1x de deuropenertoets indrukken

Display-weergave

Uitvoeren



Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

Willekeurige toets indrukken, m.u.v. .
Het vooraf ingestelde nummer wordt gebeld.

Wissen



2



CODE



Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken
Toets 2 1x indrukken

Display-weergave

Invoer van de in de fabriek op 0000 ingestelde code resp. uw persoonlijke code.

Systeemtelefoon T 611-0 is weer beschikbaar voor uitgaande gesprekken.

Blokking van netnummers

Internationaal

Interlokaal en internationaal

Opheffen

Blokking van netnummers

U kunt met uw Systeemtelefoon T 611-0 bepalen of er internationaal, alleen lokaal en

interlokaal, of alleen lokaal gebeld kan worden.

Binnenkomende gesprekken worden hierdoor niet beïnvloed.

Systeemtelefoon T 611-0 wordt geleverd zonder geactiveerde netnummerblokkering



4 1 1
F 0 00

Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken
Toets 4 1x indrukken

Invoer van de in de fabriek op 0000 ingestelde code resp. uw persoonlijke code.

Display-weergave

Internationaal



Toets 2 1x indrukken. In het display knippert de 2.

of

Interlokaal en internationaal



Toets 1 1x indrukken. In het display knippert de 1.



1x de deuropenertoets indrukken



Hoorn op het toestel leggen of handen-vrijtoets indrukken

Opheffen

Ingestelde blokkeringen kunnen niet overschreven worden, maar dienen opgeheven te worden.



Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken
Toets 4 1x indrukken

Invoer van de in de fabriek op 0000 ingestelde code resp. uw persoonlijke code.

Hoorn op het toestel leggen of de handen-vrijtoets indrukken

Kiessysteem


Kiessysteem

Uw lokale telefoonnet functioneert impuls-gestuurd of toon-gestuurd. U kunt uw Systeemtelefoon T 611-0 instellen op het betreffende kiessysteem.

Instellen

PULS = impulskiessysteem
TOON = toonkiessysteem

Uw Systeemtelefoon T 611-0 is in de fabriek ingesteld op het impulskiessysteem.



of



Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken
Toets 7 1x indrukken

Display-weergave

Invoer van de in de fabriek op 0000 ingestelde code resp. uw persoonlijke code.

Display-weergave

Toets 1 1x indrukken, in het display knippert de 1 voor het toonkiessysteem

Toets 2 1x indrukken, in het display knippert de 2 voor het pulskiessysteem

1x de deuropenertoets indrukken

Hoorn op het toestel leggen of handen-vrijtoets indrukken

De overige display-weergaven zijn alleen nodig indien u deze Systeemtelefoon T 611-0 gebruikt in een huistelefooninstallatie. Zie pagina 26.

Code

Fabrieksmatig ingestelde code

Speciale functies kunnen alleen gewijzigd worden in uw Systeemtelefoon T 611-0 na het intoetsen van een code.

In de fabriek is uw Systeemtelefoon T 611-0 ingesteld op code "0000".



8



CODE



8

0000



NIEUWE CODE



8

7777



NIEUWE CODE



U heeft de mogelijkheid code "0000" te wijzigen in een persoonlijke code.

Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken

Toets 8 1x indrukken

Display-weergave

Invoer van de in de fabriek op 0000 ingestelde code resp. uw persoonlijke code.

Toets 0 4x indrukken of uw eigen codenummer samenstellen

Display-weergave

Invoer van uw persoonlijke code (b.v. 7777)

Toets 7 4x indrukken

Display-weergave

1x de deuropenertoets indrukken

Hoorn op het toestel leggen of de handen-vrijtoets indrukken

Nieuwe code invoeren

Belangrijk

Indien u uw persoonlijke code vergeten bent, neem dan contact op met uw elektro-leverancier.

Tijdelijke omschakeling van het kiessysteem

b.v. voor het op afstand afluisteren van een antwoordapparaat

Door te wisselen van kiessysteem heeft u de mogelijkheid om tijdens een gesprek informatie op te vragen:

b.v. een antwoordapparaat afluisteren, informatie uit een mailbox opvragen, etc.
Indien uw Systeemtelefoon

T 611-0 reeds ingesteld is op het toonkiessysteem, zijn onderstaande instructies niet van belang voor u.

Een verbinding opbouwen



○○○
○○○
○○○

069123456-

10 seconden na het intoetsen van het laatste cijfer van het telefoonnummer, begint de weergave van de gespreksduur.

00-00-04

TIJD



Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

Invoer van het netnummer/abonneenummer

Display-weergave

Display-weergave

F-toets indrukken
Toets * indrukken

Met de toetsen 0-9 en kunt u met Systeemtelefoon T 611-0 de toonsignalen invoeren voor aansturing van uw externe apparaten, b.v. voor het afluisteren van uw antwoordapparaat.

Verbinding verbreken



EINDE

Systeemtelefoon T 611-0 schakelt na het verbreken van de verbinding automatisch weer terug op het pulskiessysteem.

Hoorn op het toestel leggen of 1x de handen-vrijtoets indrukken

Display-weergave

Weergave gesprekskosten

Gesprekskostenfactor invoeren

Uitlezen

Wissen

De Systeemtelefoon T 611-0 beschikt over de mogelijkheid het aantal tel-impulsen of de bedragen in gulden per telefoongesprek of cumulatief

weer te geven. Voorwaarde hierbij is dat de gespreks-kostenteller van uw telefoon-aansluiting uitgeschakeld is. Indien geen kosten weergegeven

Niet van toepassing voor Nederland

worden, is er sprake van een storing. U dient de tel-impuls bij PTT-Telecom aan te vragen.

Gesprekskostenfactor invoeren



F 6

6

F

CODE



0.00

0.00

F

EENHEDEN/KOSTEN

0 1 5

of

1 0 0



F 3

Factor invoeren

1 eenheid = b.v. f 0,15

Eenheden invoeren

Kosten/eenheden uitlezen

Weergave links:

Totaal kosten

Weergave rechts:

Kosten van het laatste telefoongesprek

Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken

Toets 6 1x indrukken

Display-weergave

Invoer van de in de fabriek op 0000 ingestelde code resp. uw persoonlijke code.

Display-weergave

Toets 0-1-5

1x indrukken

Toets 1-0-0

1x indrukken

1x de deuropenertoets indrukken

Hoorn op het toestel leggen of handen-vrijtoets indrukken

Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken

Toets 3 1x indrukken

Display-weergave

Hoorn op het toestel leggen of handen-vrijtoets indrukken

Kosten wissen

U heeft de mogelijkheid het totale aantal gespreksseenheden of de totale kosten te wissen om opnieuw te gaan tellen, b.v. aan het begin van een nieuwe maand.



6



CODE



256.45

0.23



EENHEDEN

Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken
Toets 6 1x indrukken

Display-weergave


Invoer van de in de fabriek op 0000 ingestelde code resp. uw persoonlijke code.

Display-weergave

Het wissen van de eenheden/kosten vindt als volgt plaats:

1x de deuropenertoets indrukken

Hoorn op het toestel leggen of handen-vrijtoets indrukken



Omschakelbare display-weergave voor

Gespreksduur

Gekozen telefoonnummer

Kostenweergave

U heeft de mogelijkheid om tijdens een gesprek de weergave van het display te wijzigen van gespreksduur naar gekozen telefoonnummer of naar kostenweergave.

Verbinding opbouwen



069123456-

Gespreksduur

0 uur, 0 minuten,
4 seconden

0-00-04

TIJD

Bij geactiveerde kostenimpuls worden de kosten automatisch weergegeven.

256.45

0.23

Display-weergave

KOSTEN

Met de toetscombinaties **F** en **3** kunt u nu van de ene naar de andere display-weergave gaan.



F-toets 1x indrukken
Toets 3 1x indrukken

Gekozen nummer

069123456-

Display-weergave



F-toets 1x indrukken
Toets 3 1x indrukken

Kosten

f 256,45 totaal
f 0,15 kosten van het lopende
gesprek

256.45

0.15

Display-weergave

KOSTEN

Verbinding verbreken



Hoorn op het toestel leggen of
handen-vrijtoets indrukken

Display-weergave

EINDE

Telefoonnummers opslaan in de multifunctionele module MFM

De Systeemtelefoon T 611-0 kan uitgebreid worden met maximaal drie functiemodules. Een MFM heeft 10 functietoetsen met elk

twee geheugenplaatsen per toets en ruimte om namen te noteren. De telefoonnummers mogen maximaal 22 posities groot zijn.

Indien u een vergissing maakt bij het intoetsen van de telefoonnummers, dan kunt u de fout met de lichttoets  corrigeren.

Telefoonnummer in het geheugen opslaan



9



0-9/MFM


Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken
Toets 9 1x indrukken

Display-weergave

Geheugenplaats invoeren

U wilt het telefoonnummer van mevrouw Walraven onder de bovenste toets van de MFM opslaan.



Druk de bovenste toets van de MFM eenmaal in.

Display-weergave

TOETS 01



069123456789-

Voer het netnummer/abonneenummer in

Display-weergave

TOETS 01



9




0-9/MFM

Ingevoerde gegevens opslaan
1x de deuropenertoets indrukken

Display-weergave

Om een tweede telefoonnummer onder de bovenste toets van de MFM op te slaan, drukt u de toets twee maal kort na elkaar in.



Druk de bovenste toets van de MFM eenmaal in.

Display-weergave

TOETS 11

Nu kunt u onder dezelfde toets b.v. het nummer van mijnheer Hondelink opslaan



069123456789-

Voer het netnummer/abonneenummer in

Display-weergave


TOETS 11



Ingevoerde gegevens opslaan
1x de deuropenertoets indrukken

Opgeslagen telefoonnummers van de multifunctionele module MFM bellen

Voor het opslaan van nog meer verkorte telefoonnummers herhaalt u de stappen vanaf "Geheugenplaats invoeren".

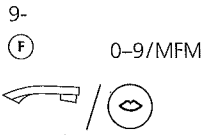

Display-weergave

Hoorn op het toestel leggen of handen-vrijtoets indrukken


Display-weergave

EINDE

U kunt door indrukken van de beschreven naamtoetsen de opgeslagen telefoonnummers uit de MFM bellen.

Verkort bellen

U heeft onder de bovenste toets het telefoonnummer van mevrouw Walraven opgeslagen en u wilt mevrouw Walraven opbellen.




Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

Gewenste geheugentoets 1x indrukken

Het nummer wordt automatisch gekozen.

069123456789-
TOETS 01

Display-weergave



U heeft onder de bovenste toets ook het telefoonnummer van mijnheer Hondelink opgeslagen en u wilt mijnheer Hondelink opbellen.

Gewenste geheugentoets 2x indrukken

Het nummer wordt automatisch gekozen.

089987654321-
TOETS 11

Display-weergave

10 seconden na het intoetsen van het laatste cijfer van het telefoonnummer, begint de weergave van de gespreksduur.

0-00-04
TIJD

Display-weergave



Hoorn op het toestel leggen.

Display-weergave

EINDE

aangesloten.

Instellen kiessysteem



Instellen ruggespraaktoets

De ruggespraaktoets moet als flash-toets worden ingesteld



Instellen cijfertoets voor de buitenlijn

Bij Siedle telefooncentrales wordt de buitenlijn altijd met de "0" gekozen.



Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken
Toets 7 1x indrukken

Display-weergave

Invoer van de in de fabriek op 0000 ingestelde code resp. uw persoonlijke code.

Display-weergave

Toets 1 1x indrukken, in het display knippert de 1 voor het toonkiessysteem

Toets 2 1x indrukken, in het display knippert de 2 voor het pulskiessysteem

1x de deuropenertoets indrukken

Display-weergave

Toets 1 1x indrukken
Flash-signaaltoets

1x de deuropenertoets indrukken

Display-weergave

Buitenlijntoets "0"
Toets 0 1x indrukken.

Display-weergave

1x de deuropenertoets indrukken

Instellen van de toets voor telecommunicatie-installaties bij Siedle telefooninstallaties.
Telecommunicatietoets

Indien Systeemtelefoon T 611-0 aangesloten wordt op een Siedle sub-installatie en de hoofdinstallatie is eveneens een Siedle telefooninstallatie, dan dient als TKA-toets de "0" gekozen te worden.

7



TKA-TOETS



Display-weergave

TKA-toets 0
0-toets 1 x indrukken.

Opslaan beëindigen

Deuropener/licht


Indien Systeemtelefoon T 611-0 aangesloten is op een Siedle telefooninstallatie, dan kunnen de deuropenertoets en de lichttoets voor aansturing van de deuropener resp. het licht gebruikt worden. De precieze beschrijving treft u aan in de bedieningshandleiding van Siedle telefooninstallaties.

7



0

TKA-TOETS



Display-weergave

1x de deuropenertoets indrukken

Hoorn opnemen of handenvrijtoets indrukken



55-

DEUR

Hoorn opnemen of handenvrijtoets indrukken

1x de deuropenertoets indrukken

Display-weergave

of



56-

LICHT

Lichttoets
1x indrukken

Display-weergave



Hoorn op het toestel leggen.

Huistelefooncentrale in combinatie met andere telecommunicatie-installaties (alleen voor de vakman)

De Systeemtelefoon T 611-0 kan op elke aansluiting van een elke telefooninstallatie worden aangesloten.

De voorwaarden voor aansluiting vindt u in de betreffende handleidingen voor de specifieke installatie.

Instellen kiessysteem



7



CODE



7

1

2



IKS

PKS



of



Hoorn opnemen of handen-vrijtoets indrukken

F-toets 1x indrukken
Toets 7 1x indrukken

Display-weergave

Invoer van de in de fabriek op 0000 ingestelde code resp. uw persoonlijke code.

Display-weergave

Toets 1 1x indrukken, in het display knippert de 1 voor het impulskiessysteem

Toets 2 1x indrukken, in het display knippert de 2 voor het toonkiessysteem

1x de deuropenertoets indrukken

Instellen ruggespraaktoets

De ruggespraaktoets moet als flash-toets of als aardsignaaltoets worden geprogrammeerd.

7

1

2



FST

EST



of



Display-weergave

Toets 1 1x indrukken
Flash-signaaltoets

Toets 2 1x indrukken
Aardsignaaltoets

1x de deuropenertoets indrukken

Instellen cijfertoets voor de buitenlijn

Bij telefooncentrales van andere leveranciers kan de buitenlijn gekozen worden met verschillende toetsen. U kunt hier een van de toetsen 0-9, * en # invoeren.

7



BUITENL



Display-weergave

B.v. buitenlijntoets "0"
Toets 0 1x indrukken.

7



0

BUITENL

Display-weergave



1x de deuropenertoets
indrukken

Instellen van de toets voor telecommunicatie-installaties bij telefooninstallaties.

Telecommunicatietoets

Indien Systeemtelefoon T 611-0 aangesloten wordt op een sub-installatie en dan kunt u hier de TKA-toets instellen, waarmee de verbinding met de hoofcentrale gelegd wordt. U kunt een van de cijfers 0-9 resp. * en # opslaan.

7



TKA-TOETS

Display-weergave



B.v. TKA-toets 0
0-toets 1x indrukken.

7



1


TKA-TOETS

Display-weergave



1x de deuropenertoets
indrukken

Opslaan beëindigen



Hoorn opnemen of handen-
vrijtoets indrukken

Trefwoordenregister

| A | | H | | O | |
|-------------------------------|-------|-------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Aardsignaaltoets | 27 | Handen-vrij luisteren | 9 | Oproepsignaal uitschakelen | 11 |
| Antwoordapparaat | 19 | Handen-vrij spreken | 9 | Oproepsignaal-volume | 10 |
| | | Handen-vrijtoets | 9 | Oproepsignalen | 11 |
| | | Hoofdininstallatie | 31 | | |
| B | | Huistelefoon-toets | 26 | R | |
| Bedieningselementen | 2 | Huistelefooninstallatie | 26 | Reinigingsaanwijzingen | 30 |
| Blokkeren | 14/16 | | | | |
| Blokkering van netnummers | 16 | | | | |
| Buitenlijntoets | 25/28 | I | | S | |
| Buitenlijnverbinding | 7 | Impulskiessysteem IKS | 5/17 | Speciale toetsen | 3 |
| | | | | Spraakvolume | 10 |
| | | | | Subinstallatie | 26/28 |
| C | | K | | Symbolen | 3 |
| Code | 18 | Kinderoproep | 15 | | |
| | | | | | |
| D | | L | | T | |
| Deuropener | 26 | Lichttoets | 3 | Taal | 6 |
| Discreet spreken en luisteren | 9 | Luidspreker aan/uit | 9 | Tel-impuls | |
| | | | | Telefoonnummers | 24 |
| | | | | Tijdelijke omschakeling | 19 |
| E | | M | | Toetsen | 3 |
| Eenheden | 20 | Mailbox | 19 | Toonkiessysteem TKS | 26/28 |
| | | Microfoon uitschakelen | 10 | | |
| | | Microfoon aan/uit | 10 | | |
| F | | Monitor | 3 | V | |
| Flash-toets | 25/27 | Multifunctionele module | | Veiligheidsaanwijzing | 30 |
| Functietoetsen | 3 | MFM | 3/23 | Verklaring van de gebruikte tekens | 3 |
| | | | | Video-monitor | 3 |
| G | | N | | Volumeregeling oproep/spraak | 10 |
| Gespreksduurweergave | 20 | Naam-/nummernotitie | 30 | | |
| Gesprekskostenfactor | 20 | Nummerherhaling | 9 | | |
| Gesprekskostenweergave | 22 | | | | |

Naam-/nummernotitie Reinigings- en veiligheidsaanwijzingen


Naam-/nummernotitie Telefoon/MFM

De beschrijfbare ruimte van de telefoon en de multifunctionele module MMFM dient voor het noteren van belangrijke telefoon-/codenummers. Bovendien kunt u hier de bij de verschillende ingestelde functietoetsen (F-toetsen) behorende namen en hun functies noteren.

Afhankelijk van toepassing als tafel- of muurtelefoon is de betreffende telefoon voorzien van een verschillend inzetstuk tussen het haakcontact en de transparante afdekplaat.

Het wigvormige (bij het tafelmodel) resp. vlakke (bij het wandmodel) inzetstukje functioneert tegelijkertijd als

- hulpstuk voor het vastzetten van de hoorn en als
- blokkering van de transparante naam-/nummerafdekplaat.

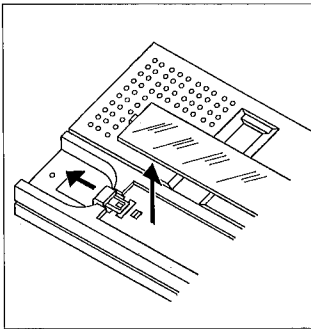

Transparante afdekplaat verwijderen:

1. Inzetstuk naar boven schuiven (idem bij MFM).
2. Afdekplaat en notitiestrook uitnemen.

Nu kunt u de notitiestrook beschrijven en weer in het toestel leggen.

Transparante afdekplaat aanbrengen:

1. Palletjes onderaan de afdekplaat in de uitsparingen van de telefoon leggen.
2. Afdekplaat aandrukken.
3. Inzetstuk ter blokkering naar onderen schuiven.

Reiniging

Alle onderdelen van onze nieuwe produktlijn 611 zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen.

Door dagelijks gebruik is het echter mogelijk dat de van antistatisch ABS-kunststof vervaardigde telefoon vuil wordt, waardoor de uiterlijke verschijning minder fraai wordt.

Stof verwijderen met een antistatische doek (gebruik tussen de toetsen een kwastje).

Gebruik bij sterkere vervuiling een iets bevochtigde doek met een mild huishoudreinigingsmiddel. Pas op dat er geen vloeistof door de luidsprekeropeningen resp. via de toetsen het toestel binnendringt.

Waarschuwing:

**Let op:
Telefoneren vanuit de
badkuip/douchecel kan
levensgevaarlijk zijn.**

Wanneer telefoontoestellen beïnvloed worden door sterkstroominrichtingen, kan de spanning in de telefoon in extreme gevallen toenemen tot meer dan 200 V. Indien de telefoon in het water valt bestaat het gevaar van een dodelijke stroomschok. In droge ruimten is telefoneren volstrekt veilig.

SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenerwerke
Stiftung & Co

Postfach 1155
78113 Furtwangen

Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon ++49 (0) 77 23/63-0
Telefax ++49 (0) 77 23/63-300
<http://www.siedle.de>
e-mail info@siedle.de

© 1999/6.99 S. Siedle & Söhne
Stiftung & Co
Printed in Germany
Best.-Nr. 0-1106/015099-NL